

SAMOCCHODY DOSTAWCZE I GAŚNICZE



KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

FABRYKA SAMOCCHODÓW CIĘŻAROWYCH
Lublin

This technical documentation is provided to you for free by <http://zukowka.wordpress.com/> in order for you to be able to maintain your historical vehicle on the road.

We consider it to be both educational and contributing to road-safety.

SAMOCODY GĄŚNICZE
Zuk

FABRYKA SAMOCODÓW CIĘŻAROWYCH
im. BOLESŁAWA BIERUTĄ
ul. Melgiewska 7/9, 20-952 Lublin
telefon 201-41



KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

WYDAWNICTWA PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO „WEMA”
WARSZAWA 1988

Opracowanie:

Zakład Konstrukcyjno-Doświadczalny

FSC Lublin

Telefon: 201-41 w. 959

SPIS TREŚCI

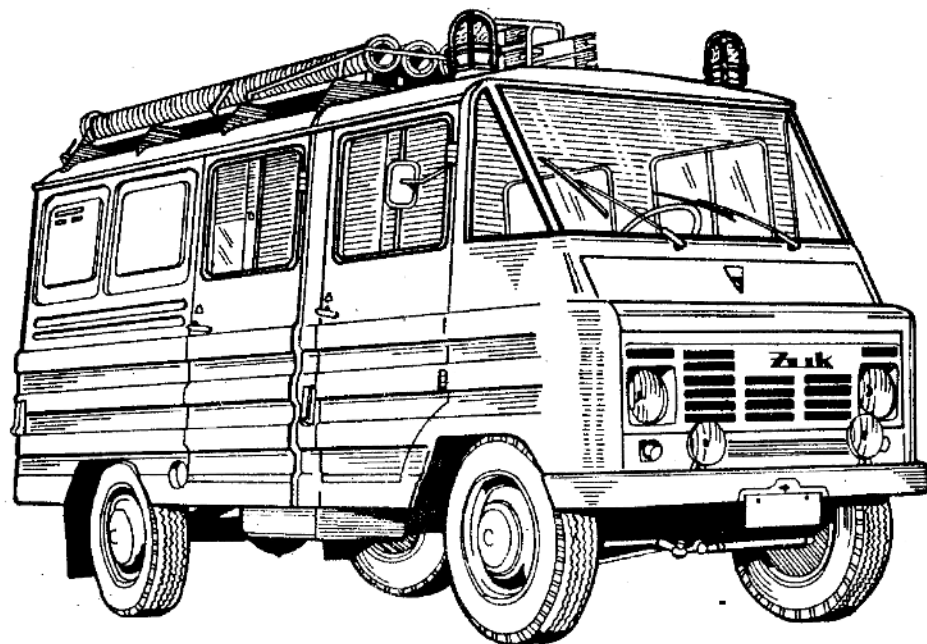
| | str. |
|--|------|
| 1. Informacje ogólne | 4 |
| 2. Numery identyfikacyjne samochodu i jego głównych zespołów | 4 |
| 3. Zamawianie części zamiennych | 5 |
| 4. Wskazówki dotyczące użytkowania samochodu | 5 |
| 5. Zmiany i aktualizacja katalogu | 5 |
| 6. Regeneracja części zamiennych | 6 |
| 7. Wykaz odmian samochodów | 6 |
| 8. Wykaz tablic | 6 |
| 9. Tablice części zamiennych | 7 |
| 10. Wykaz numerów katalogowych części zamiennych | 31 |
| 11. Wykaz części złącznych wg PN i ZN | 37 |

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy katalog różnicowy dotyczy samochodów gaśniczych ŻUK (rys. 1.1). Jest przystosowany do wykonywania mikrofisz. Wykaz odmian tych samochodów podano w tablicy 7.1 (str. 6). W samochodach gaśniczych jest stosowany tylko silnik benzynowy S-21 (z uwagi na łatwiejszy rozruch w niskich temperaturach otoczenia).

Zespoły wspólne (podwozia) podano w katalogu podstawowym samochodu ŻUK.

Samochody gaśnicze są produkowane na bazie odmiany A06B — ŻUK furgon. Są przeznaczone do gaszenia małych pożarów i prowadzenia rozpoznania ppoż.



Rys. 1.1

2. NUMERY IDENTYFIKACYJNE SAMOCHODU I JEGO GŁÓWNYCH ZESPOŁÓW

Numer identyfikacyjny samochodu wg ZN-87/MHiPM/06-03293 podano na tabliczce znamionowej (rys. 2.1), umieszczonej na podstawie fotela kierowcy (rys. 2.2). Numer ten jest jednocześnie numerem podwozia.

Przykład oznaczenia

Numer samochodu SUL01511BH0479692

S — Europa

U — Polska

L — Lublin

015 — typ samochodu (A15C)

B — układ napędowy (skrzynia trzybiegowa)

H — rok produkcji 1987

1 — rodzaj silnika (benzynowy S-21)

1 — odmiana podstawowa silnika

0479692 — kolejny numer produkcyjny, podwozia

Numer podwozia umieszczono na prawej podłużnicy ramy tuż za przednią poprzeczką (rys. 2.3).

Numer silnika, np. 21-1028564, wybito na lewej stronie kadłuba obok aparatu zapłonowego (rys. 2.4).

Numer nadwozia, np. 015-1-0648752, umieszczono na belce górnej kabiny (rys. 2.5), którego członki oznaczają:

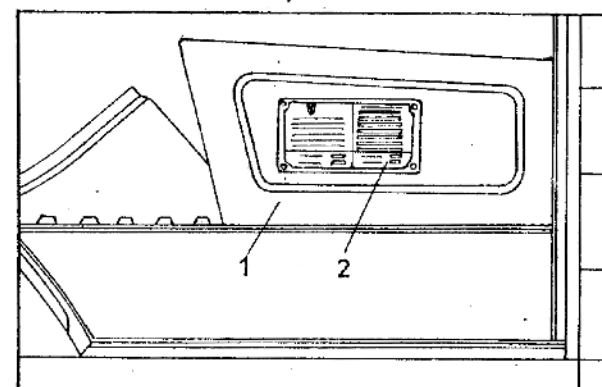
015 — odmiana nadwozia A15C

1 — rodzaj silnika (benzynowy S-21)

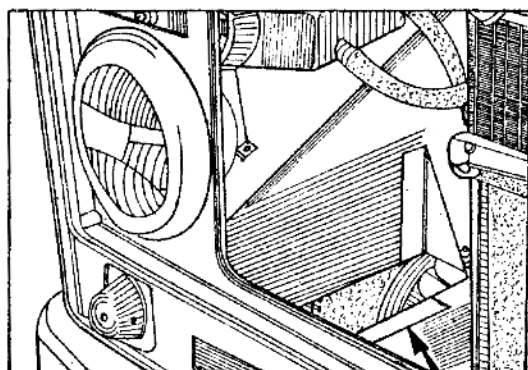
0648752 — kolejny numer produkcyjny nadwozia

| | | | |
|---|---------|--|---|
| Homologation HOMOLOGACJA | | FABRYKA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH - LUBLIN | |
| Identifikation number NUMER IDENTYFIKACYJNY | | Zaświad. Nr | |
| Allowable max total weight DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA | | SUL 01511BH0479692 | |
| Allowable gross train weight DOPUSZCZALNA MASA POJAZDU Z PRZYCZEPĄ | | 2500 kg | |
| Allowable front axle load DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE OSI PRZEDNIEJ | | 1100 kg | |
| Allowable rear axle load DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE OSI TYLNEJ | | 1400 kg | |
| Payload ŁADOWNOŚĆ | 300 kg | Version WERSJA | B |
| Production date ROK PRODUKCJI | 1987 r. | Inspection mark ZNAK KONTROLI JAKOŚCI | |

Rys. 2.1

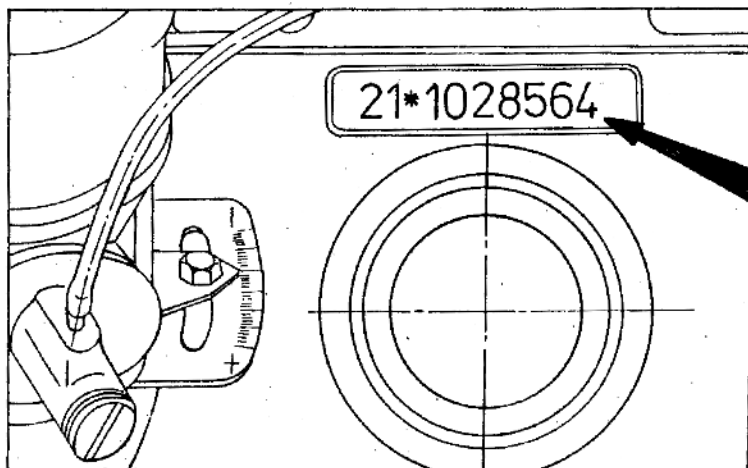


Rys. 2.2

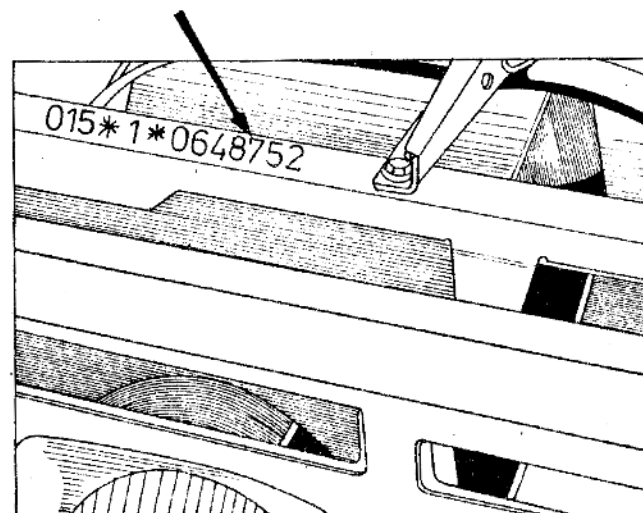


SUL 01511BH0479692

Rys. 2.3



Rys. 2.4



Rys. 2.5

3. ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Zamawianie części powinno się odbywać wg następujących zasad:

- odbiorcy zagraniczni składają zamówienia w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego POLMOT, ul. Stalingradzka 23, 00-983 Warszawa, POLSKA.
- odbiorcy krajowi — w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym POLMOZBYT, Centralna Baza w Lublinie, ul. Męlgiewska 11, 20-950 Lublin, które prowadzi sprzedaż samochodów ŻUK i części zamiennych.

Aby otrzymać właściwe części zamienne, w zamówieniu należy podać:

- a) numer katalogowy części, na podstawie którego nastąpi dostawa,
- b) pełną nazwę części wg katalogu,
- c) żadaną liczbę części.

W przypadku wątpliwości należy podać dodatkowo numer produkcyjny silnika lub numer podwozia, do którego zamawia się daną część zamienną.

4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA KATALOGU

Aby ustalić właściwe numery części zamiennych zawartych w niniejszym katalogu, należy posłużyć się:

- a) wykazem części zamiennych,
- b) tablicami rysunkowymi.

W tablicach rysunkowych przedstawiono graficznie części zamienne oznaczone kolejnymi numerami. W tej samej tablicy, z prawej strony znajduje się wykaz części zespołu, składający się z kolumn: nr pozycji, nr części, nazwa części oraz liczba sztuk w zespole.

U góry tablicy, w lewym rogu znajduje się rubryka zawierająca nazwę zespołu i informację, do jakiego typu samochodu wchodzi zespół. Brak takiej informacji oznacza, że zespół wchodzi w skład każdej odmiany samochodu. W prawym górnym rogu umieszczono numer tablicy, rok i miesiąc wydania oraz adres pola mikrofilmu — rezerwa (np. E-6).

Numer tablicy odpowiada numerowi grupy konstrukcyjnej — zespołu (np. 37.22) dla większości tablic. U dołu tablicy znajduje się rubryka dotycząca wprowadzonych zmian konstrukcyjnych, termin ich wprowadzenia i stopnia zamienności części.

Aby uprościć tablice rysunkowe, nie uwzględniono w nich niektórych części. Przykładowo, w tablicy narysowana jest część prawa, a lewej symetrycznej nie narysowano, lub na tablicy narysowano jedną podkładkę regulacyjną, podczas gdy na wykazie części jest kilka różniących się między sobą grubością, lub nadwymiarów dla celów remontowych.

We wszystkich wymienionych przypadkach części te występują pod tym samym numerem pozycji.

5. ZMIANY I AKTUALIZACJA KATALOGU

W miarę wprowadzania do samochodu zmian konstrukcyjnych przewiduje się aktualizację katalogu przez nanoszenie zmian w tablicach lub opracowanie nowych tablic.

Zmiany do katalogu są podawane w Biuletynie Informacyjnym wydawanym raz w roku, co najmniej 6 miesięcy przed wprowadzeniem do samochodów zmian konstrukcyjnych.

Biuletyn zawiera na wstępie wykaz wprowadzonych zmian konstrukcyjnych, z podaniem terminów realizacji. Wprowadzenie zmian w tablicy będzie oznaczane i wpisywane w rubrykę u dołu tablicy wg niżej podanych przykładów:

K03-5101029 = K03-5101030 — części współzamiennie, 15-4005121 = (15-4005119) + (15-4006033) — część 15-4005121 zastąpiono dwoma częściami zamiennymi. W tablicach ujętych w Biuletynie Informacyjnym podano termin lub numer produkcyjny podwozia samochodu, od którego obowiązuje część nowa lub zmieniona, stopień zamienności tych części, oraz datę aktualizacji tablicy.

Dla utrzymania dobrego stanu technicznego samochodu należy korzystać z oryginalnych części zamiennych, rozprowadzanych przez centrale handlowe lub sklepy POLMOZBYTU.

6. REGENERACJA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Z uwagi na trudności nabycia wielu części zamiennych należy stosować w szerokim zakresie regenerację, przeprowadzaną przez Zakłady Specjalistyczne i Państwowe Ośrodki Maszynowe (POM). Wykaz części przeznaczonych do regeneracji metodą przemysłową podano w katalogu podstawowym samochodu ZUK. Przy prawidłowo prowadzonej regeneracji części osiągają żywotność zbliżoną do żywotności części oryginalnych, przy czym cena części regenerowanych stanowi ok. 70% wartości części nowych.

7. WYKAZ ODMIAN SAMOCHODÓW

Fabryka produkuje następujące odmiany samochodów gaśniczych ZUK.

| Nazwa | Oznaczenie | Uwagi |
|--------|---------------|--|
| A15C | z motopompą | |
| A151C | z autopompą | wyposażony w zbiornik wody 400 dm ³ |
| A1511 | oświetleniowy | bez motopompy i autopompy |
| A1520C | dla WRL | z motopompą |

W odmianach samochodów dla odbiorców zagranicznych wprowadzono niewielkie zmiany konstrukcyjne. W oznaczeniu tych samochodów dodano wyróżnik kodu kierunku eksportu, np. A1520C — samochód dla Węgier.

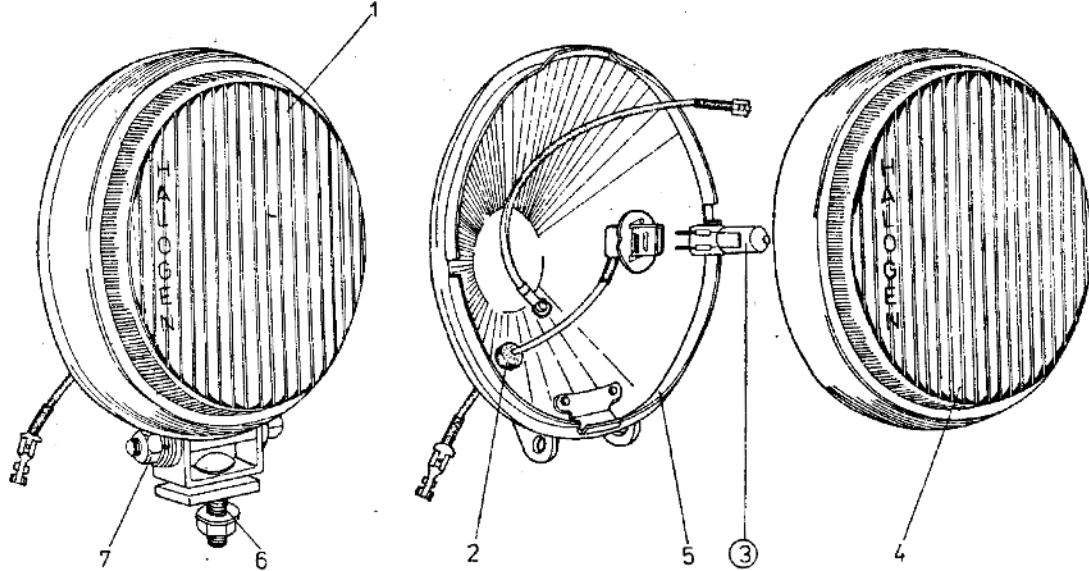
Niżej podano wyróżnik kierunku eksportu samochodów dla poszczególnych odbiorców:

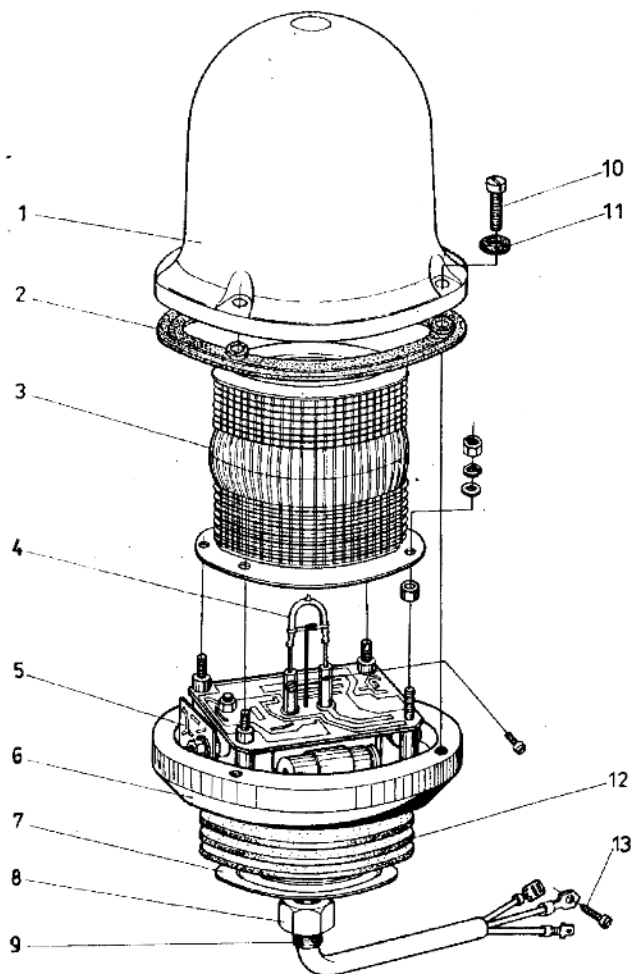
| Wyróżnik | Odbiorca | Uwagi |
|----------|--------------------|-------|
| 10 | CSRS | |
| 20 | Węgry | |
| 30 | eksport — standard | |
| 32 | Bulgaria | |
| 33 | ZSRR | |
| 40 | eksport — tropik | |

8. WYKAZ TABLIC

| Tablica | Nazwa |
|---------|---|
| 37.19 | Reflektory przeciwmglowe |
| 37.22 | Lampy błyskowe LBX-1 |
| 37.25 | Odłącznik akumulatorów, przełącznik napięcia i przewody |
| 37.26 | Akumulatory i przewody |
| 37.27 | Sygnały dwutonowe, syrena alarmowa |
| 40.00 | Wyposażenie gaśnicze (A15C) |
| 40.01 | Wyposażenie gaśnicze (A151C) |
| 40.04 | Zbiornik na wodę (A151C) |
| 40.05 | Uchwyty zbiornika (A151C) |
| 40.07 | Uchwyty sprzętu gaśniczego (A151C) |
| 40.09 | Prowadnice motopompy i pojemniki |
| 40.10 | Uchwyty sprzętu gaśniczego (A15C) |
| 40.11 | Prowadnice drabin i uchwyty węży (A15C) |
| 40.22 | Autopompa A2/12 i przewody |
| 50.07 | Nadwozie |
| 63.00 | Ściana tylna dolna |
| 68.04 | Kanapa (A15C) |
| 68.09 | Straponten (A151C) |

9. TABLICE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|---------------------|---------------|------------------------------|-----|
| Zuk | | REFLEKTORY PRZECIWMGŁOWE | | 1987-09 | | 37.19 | |
|  | | | | Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt |
| | | | | 1 | 0610.9.000.7 | Reflektor przeciwmgłowy kpl. | 2 |
| | | | | 2 | 0610.4.012.1 | Przełotka | 2 |
| | | | | 3 | 8N-78/3061-25 | Zarówka H3. 12V, 55w/PR-22s | 2 |
| | | | | 4 | 0610.8.074.3 | Lustro z szybą | 2 |
| | | | | 5 | | Element optyczny | 2 |
| | | | | 6 | | Nakrętka | 2 |
| | | | | 7 | | Nakrętka | 2 |
| Zmiana | | Wprowadzenie | | Stopień zamienności | | | |

Zuk**LAMPY BŁYSKOWE LBX-1****1987-11****37.22**

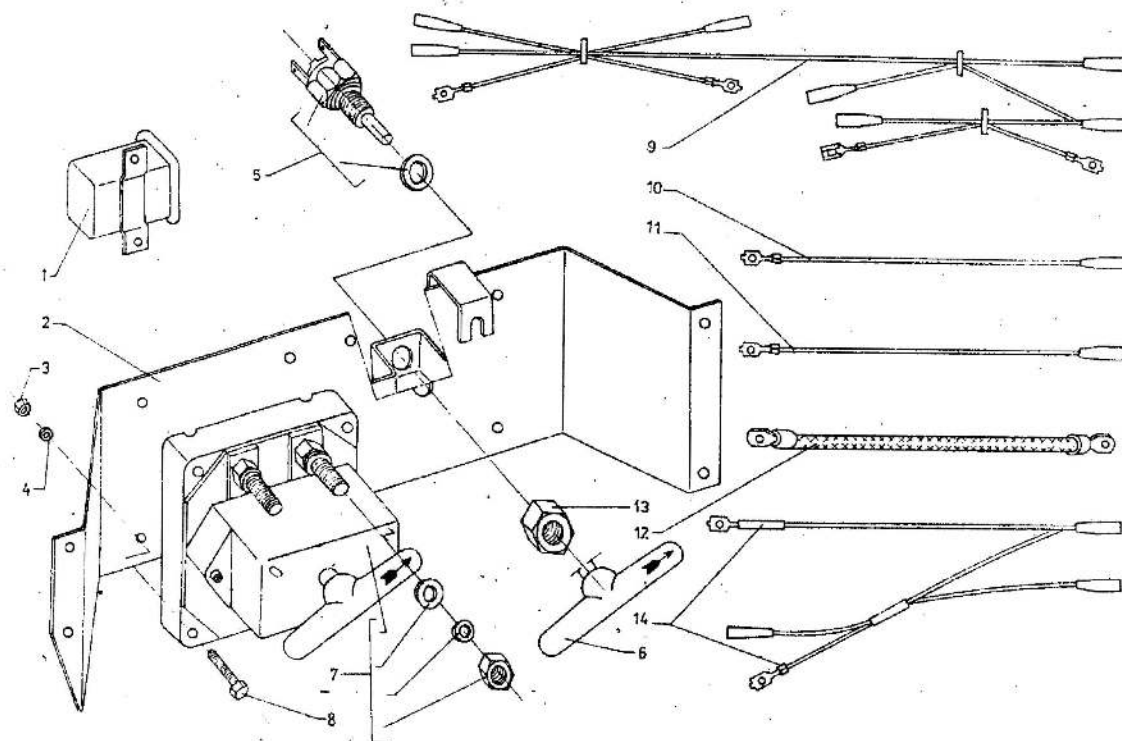
| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|---------------|----------------------------|------|
| 1 | LBS-5-044 | Klosz | 2 |
| 2 | LBS-5-043 | Uszczelka kiosza | 2 |
| 3 | LBX-1-024 | Soczewka lampy | 2 |
| 4 | BXUS40/10 | Żarówka turkowa | 2 |
| 5 | LBX-1-08 | Układ elektronowy | 2 |
| 6 | LBX-1-018 | Korpus lampy | 2 |
| 7 | LBS-5-048 | Podkładka dociskowa | 2 |
| 8 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M14x1,5-5-Fe/Zn5c | 2 |
| 9 | LBX-1-019 | Śruba dławicy | 2 |
| 10 | PN-85/M-82215 | Wkręt M4x18-MS | 8 |
| 11 | LBS-5-045 | Podkładka | 8 |
| 12 | LBX-1-023 | Podkładka ϕ 100/30 | 8 |
| 13 | PN-79/M-83106 | Wkręt AGb 3,9x13-Fe/Zn6c | 4 |
| 1+12 | LBX-1-Z-00 | Lampa błyskowa kpl. | 2 |

UWAGA. Na części zamienne są dostarczone tylko poz. 1+4 i 12 oraz lampa kpl. LBX-1-Z-00.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

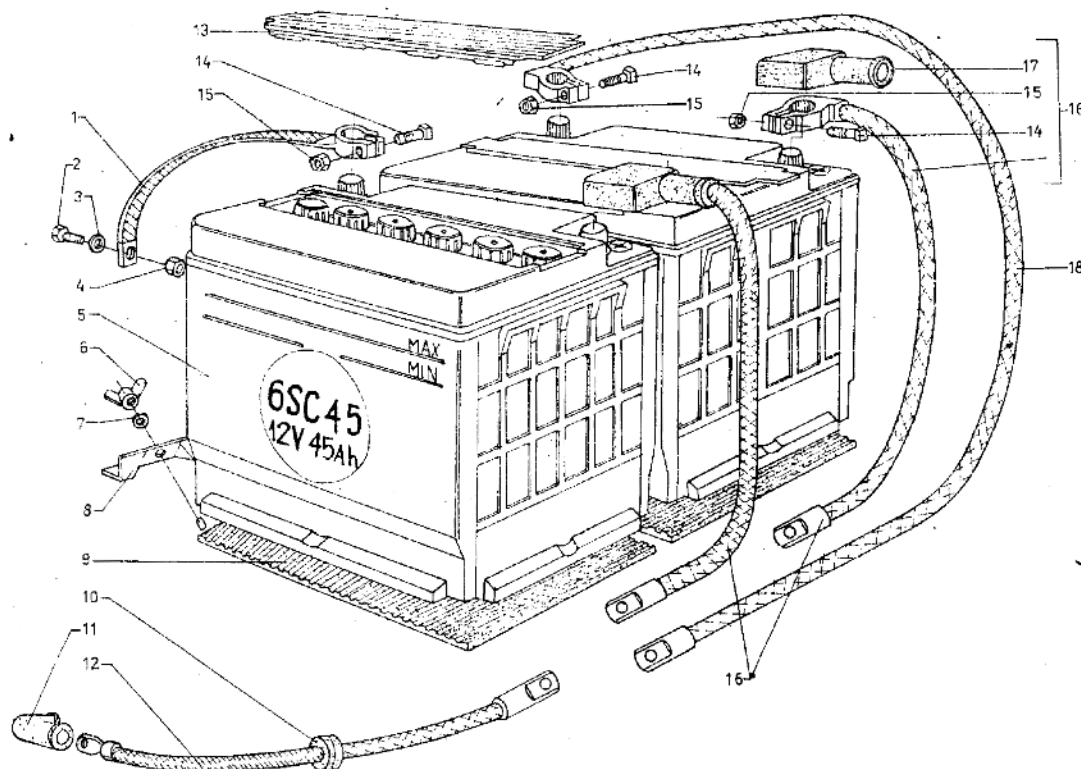
Zuk**ODŁĄCZNIK AKUMULATORÓW,
PRZEŁĄCZNIK NAPIĘCIA I PRZEWODY****1987-12****37.25**

| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|---------------|--|------|
| 1 | 7-5170 | Przełącznik napięcia | 1 |
| 2 | 17-3703090 | Wspornik mocowania odłącznika akumulatorów i przełącznika napięcia | 1 |
| 3 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c | 8 |
| 4 | PN-77/M-82008 | Podkładka Z6,1-Fe/Fg | 8 |
| 5 | 562.12.00 | Włącznik napięcia 24V | 1 |
| 6 | SW-41 | Odłącznik akumulatorów | 1 |
| 7 | SW-41 | Przełącznik napięcia 12/24V | 1 |
| 8 | PN-85/M-02105 | Śruba M6x35-5,8-B-Fe/Zn5c | 8 |
| 9 | 17-3724141 | Wiązka przewodów zbiornika płynu | 1 |
| 10 | 17-3724161 | Przewód odłącznik-włącznik napięcia 24V | 1 |
| 11 | 17-3724162 | Przewód odłącznik-przełącznik | 1 |
| 12 | 17-3724139 | Przewód odłącznik-przełącznik | 2 |
| 13 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M14x1,5-5-B-Fe/Zn5c | 1 |
| 14 | 17-3724160 | Wiązka przewodów przełącznika | 1 |

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności



| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|-----------------|--|------|
| 1 | 17-3724115 | Przewód akumulator-masa | 1 |
| 2 | PN-85/M-82242 | Śruba M8x20-5.8-B-Fe/Zn5c | 1 |
| 3 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg | 1 |
| 4 | PN-85/M-82144 | Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c | 1 |
| 5 | PN-82/E-83001.3 | Akumulator 12V, 45Ah (bez elektrolitu) | 2 |
| 5 | PN-82/E-83001.3 | Akumulator 12V, 45Ah (z elektrolitem doładowany) | 2 |
| 6 | ZN-66/MM-30-5 | Nakrętka M8-Fe/Zn5c | 2 |
| 7 | PN-78/M-82005 | Podkładka 8,4-Fe/Zn9c | 2 |
| 8 | 17-3703035 | Listwa mocowania akumulatora | 1 |
| 9 | 17-3703036 | Płyta izolacyjna akumulatora | 2 |
| 10 | 64-14567 | Przelotka przewodu | 1 |
| 11 | BN-82/3687-27 | Osłona C20/30 | 1 |
| 12 | 17-3724060 | Przewód akumulator-rozrusznik | 1 |
| 13 | PB-3103003 | Pokrywa akumulatora | 1 |
| 14 | PN-73/M-82121 | Śruba M6x30-3.6-Fe/Pb5c | 4 |
| 15 | PN-06/M-82144 | Nakrętka M6-5-B-Fe/Pb5c | 4 |
| 16 | 17-3724116 | Przewód kpl. akumulator-przełącznik napięcia | 2 |
| 17 | 1861723 | Osłona zacisku | 2 |
| 18 | 17-3724163 | Przewód akumulator-odłącznik | 1 |

UWAGA. Akumulatory rozruchowe typu 6SC45TM poz. 5 są sucholadowane

Zmiana

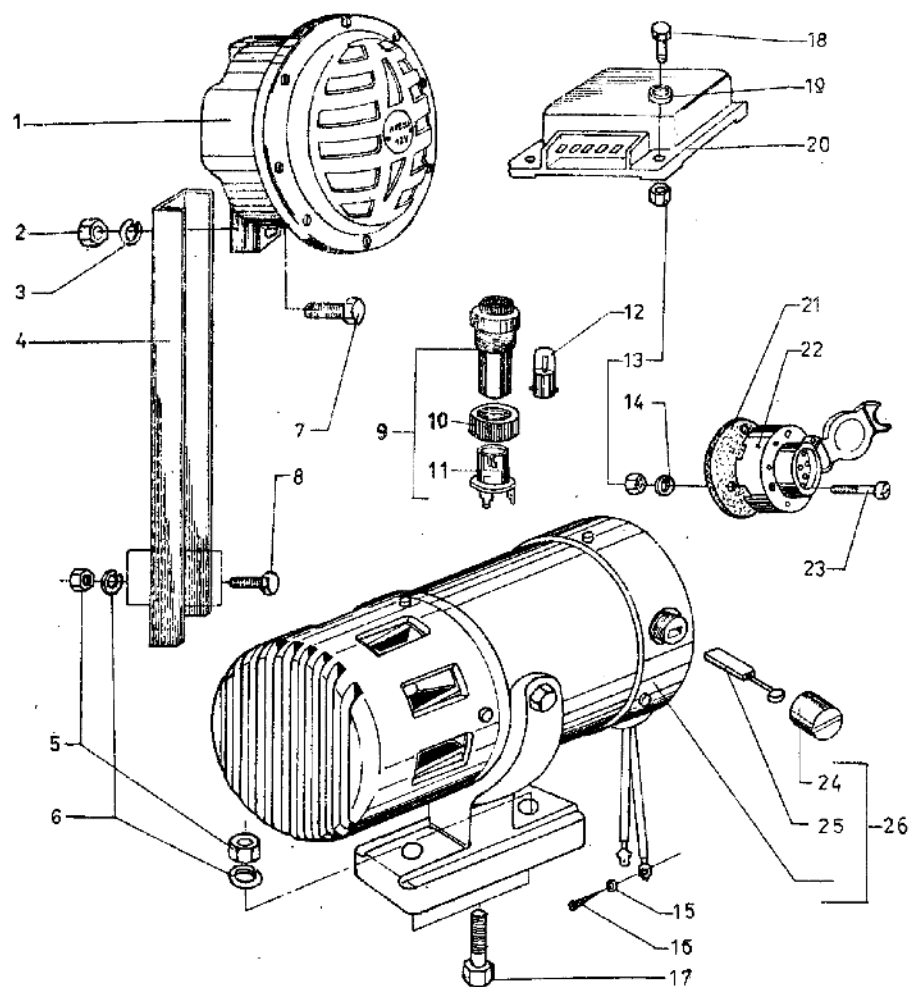
Wprowadzenie

Stopień zamienności

SYGNAŁY DWUTONOWE, SYRENA ALARMOWA

1987-10

37.27



| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|---------------|---------------------------------|------|
| 1 | 067.20.02.91 | Sygnal wysokotonowy | 1 |
| 1 | 057.20.09.91 | Sygnal niskotonowy | 1 |
| 1 | 077-12V | Zestaw sygnałów dwutonowych | 1 |
| 2 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 3 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z10,2-Fe/Fg | 2 |
| 4 | 17-3721051 | Wspornik sygnałów dwutonowych | 2 |
| 5 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 6 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg | 4 |
| 7 | PN-85/M-82242 | Śruba M10x25-5,8-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 8 | PN-85/M-82242 | Śruba M8x16-5,8-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 9 | E-539/III | Lampka kontrolna | 2 |
| 10 | E-539.0.06 | Nakrętka | 2 |
| 11 | E-539.1.00 | Obrotowa kpl | 2 |
| 12 | PN-78/M-85101 | Zaradka 2W 6A9s | 2 |
| 13 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c | 5 |
| 14 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta 75,1-Fe/Fg | 3 |
| 15 | PN-78/M-82007 | Podkładka 4,5-Fe/Zn5c | 1 |
| 16 | PN-79/M-83106 | Wkręt 20x3,3x13-Fe/Zn5c | 2 |
| 17 | PN-85/M-82242 | Śruba M10x25-5,8-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 18 | PN-85/M-82215 | Wkręt M5x22-4,8-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 19 | PN-78/M-82005 | Podkładka 5,5-Fe/Zn5c | 2 |
| 20 | PS-2 | Przełącznik sygnałów | 1 |
| 20 | 415-3626 | Manipulator ¹⁾ | 1 |
| 21 | 15-3716011 | Podkładka gniazda wtykowego | 1 |
| 22 | PN-83/S-78055 | Gniazdo lampy przenośnej | 1 |
| 23 | PN-85/M-82215 | Wkręt M5x30-4,8-B-Fe/Zn5c | 3 |
| 24 | - | Szczotkotrzymałacz | 2 |
| 25 | - | Szczotka grafitowa (6x20) | 2 |
| 26 | MSS-1 | Syrena alarmowa ²⁾ | 1 |

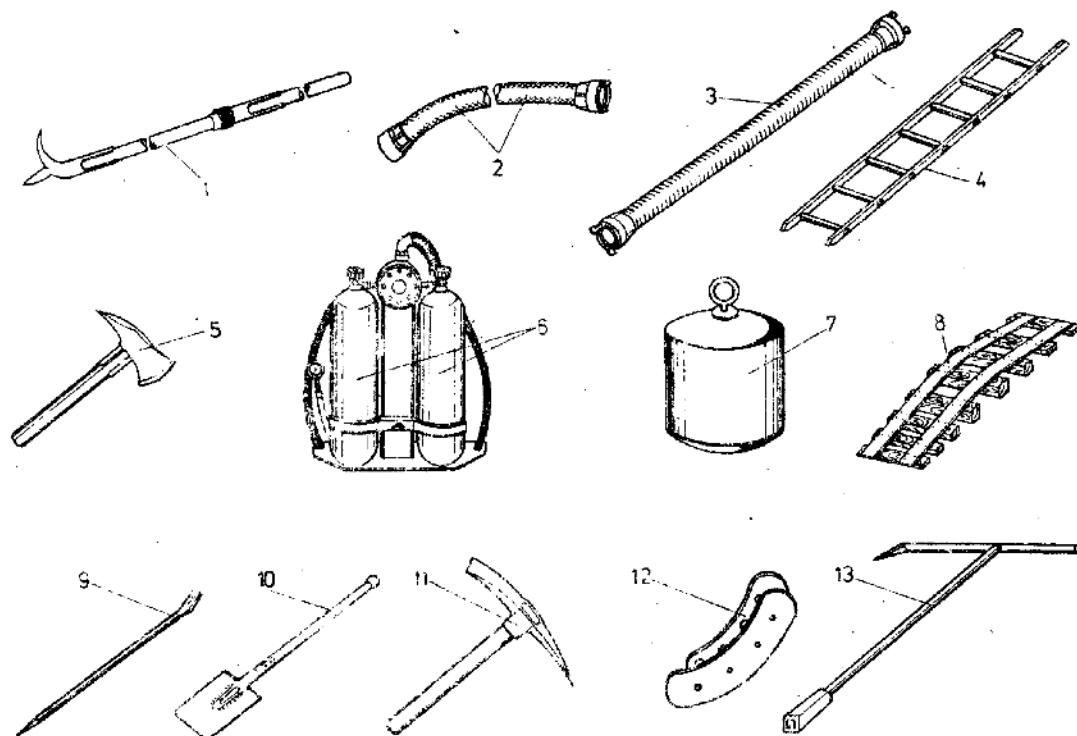
¹⁾ Do sygnałów dwutonowych.

²⁾ Dla WRL.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**WYPOSAŻENIE GAŚNICZE (A15C)****1987-09****40.00**

| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|--------------------|--|------|
| 1 | 15-4000110 | Bosak kpl. | 1 |
| 2 | 15-4000050 | Wąż tłoczny W-52 kpl. (20 m) | 10 |
| 2 | 15-4000052 | Wąż tłoczny W-75 kpl. (20 m) | 12 |
| 3 | P61.10.00 | Wąż ssawny 110 (2,5 m) | 3 |
| 4 | PN-66/M-51204 | Drabina nasadkowa | 3 |
| 5 | PN-85/M-51501 | Topór strażacki ciężki | 1 |
| 6 | AP3 | Aparat na sprężone powietrze ¹⁾ | 2 |
| 7 | P61.17.00 | Pływak | 1 |
| 8 | PN-81/M-51202 | Mostek przejazdowy 52x72x52 | 2 |
| 9 | PN-61/M-54070 | Łom RLLh | 1 |
| 10 | 75M-2501 | Łopata | 1 |
| 11 | 15-4000040 | Oskard kpl. | 1 |
| 12 | P5-1 | Siodełko węzowe | 1 |
| 13 | PN-63/M-74005 | Klucz do hydrantu ¹⁾ | 1 |
| 14 | Rc 12P | Lampa akumulatora ⁴⁾ | 1 |
| 15 | ZN-71/MPM/29-24007 | Motopompa MB/8E ²⁾ | 1 |
| 16 | MA1M | Maska ochronna ^{1), 4)} | 2 |
| 17 | PWP-75 | Prądownica wodno-pianowa | 1 |
| 18 | PN-75/M-51154 | Stojak hydrantowy 80 ¹⁾ | 1 |
| 19 | 385.002.000 | Smok ssawny 110 | 1 |
| 20 | P61.06.00 | Kosz do smoka 110 | 1 |
| 21 | P61.21.00 | Rozdzielacz kulowy 75-52/76/525 | 1 |
| 22 | P61.26.00 | Zbieracz 2/75-110 | 1 |
| 23 | P61.30.00 | Prądownica uniwersalna 52 | 1 |
| 24 | P61.37.00 | Prądownica zamykana 52 | 1 |
| 25 | P61.41.00 | Prądownica zamykana 75 | 1 |
| 26 | 380.82.00.0 | Przełącznik 110/75 | 1 |
| 27 | 380.83.00.0 | Przełącznik 75/52 | 2 |
| 28 | P61.56.00 | Wąż do spalin (2 m) | 1 |
| 29 | P62.50.00 | Linka Ø 10 (2 m) | 1 |
| 30 | R2432K | Radiotelefon ^{1), 3)} | 1 |
| 31 | P61.80.00 | Torba mechanika z narzędziami kpl. | 1 |
| 32 | PN-75/0-79553 | Kanister do benzyny (poj. 20 dm ³) | 1 |

Zmiana

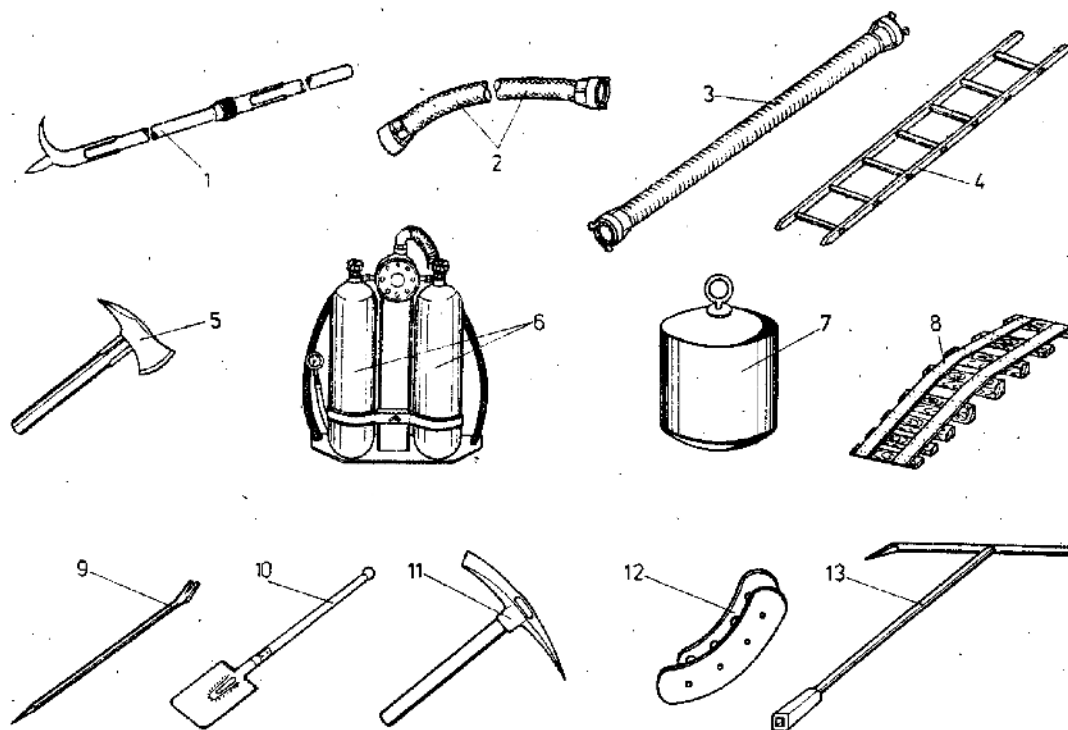
Wprowadzenie

Stopień zmienności

Zuk**WYPOSAŻENIE GAŚNICZE (A15C)****1987-09****40.00**

| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|-----------|-------------------------------|------|
| 33 | P61.85.00 | Klucz do łączników pożar. | 2 |
| 34 | P61.83.00 | Torba węzowego z wyposażeniem | 1 |

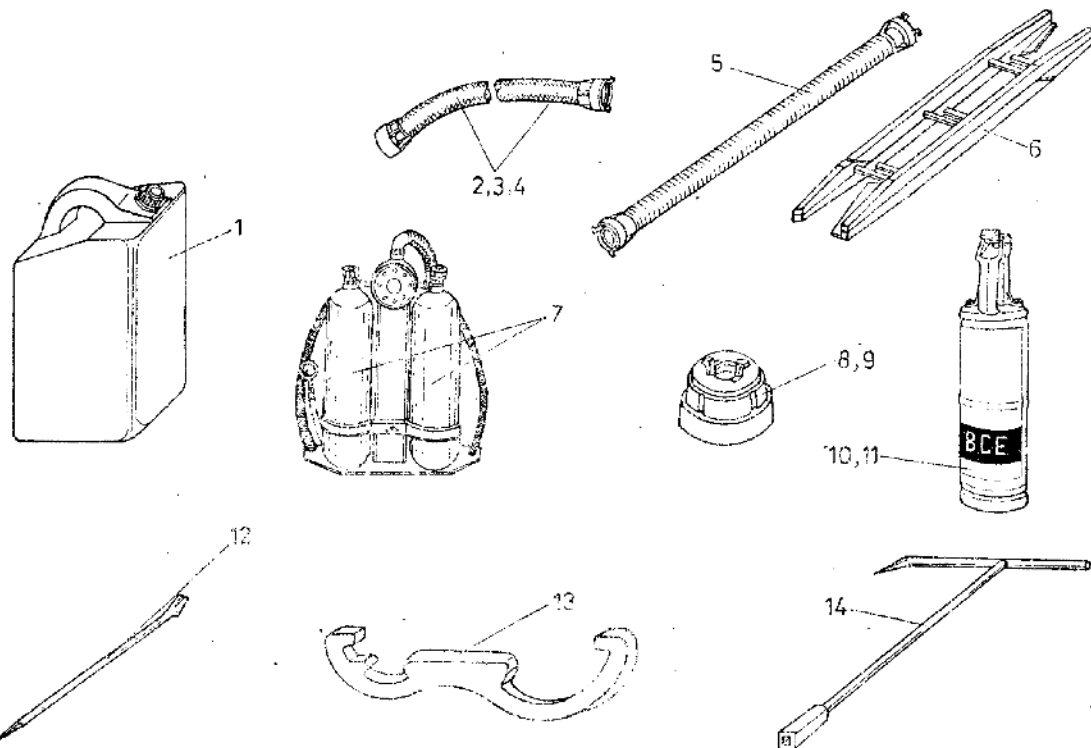
- 1) Stosowane tylko na kraj.
- 2) Części zamienne wg katalogu motopompy.
- 3) Dostarczany wg kontraktu.
- 4) Wyposaża użytkownik we własnym zakresie.
- 5) Samochody eksportowe wyposaża w sprzęt gaśniczy FSC iublin wg kontraktu.



Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zmienności

Zuk**WYPOSAŻENIE GAŚNICZE (A151C)****1987-10****40.01**

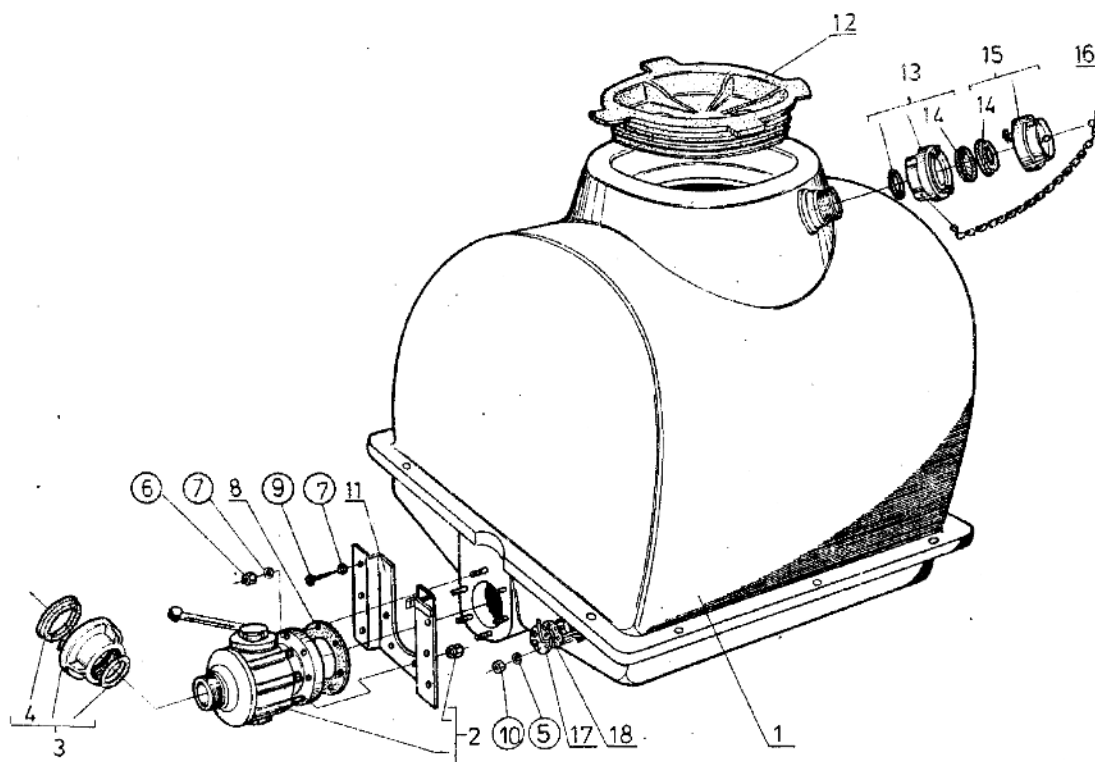
| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|------------------|---|------|
| 1 | BN-71/6411-02 | Kanister z polistyrenu (20 dm ³) | 1 |
| 2 | BN-77/7598-14 | Wąż tłoczny Wu-25 (dł. 20 m) | 4 |
| 3 | BN-77/7598-14 | Wąż tłoczny Wu-52 (dł. 2 m) | 1 |
| 4 | BN-77/7598-14 | Wąż tłoczny Wu-52 (dł. 15 m) | 7 |
| 5 | PN-75/C-94250.31 | Wąż do wody (zasysacz 25x4) | 1 |
| 6 | PN-71/M-51207 | Drabina słupkowa składana | 1 |
| 7 | AP-3M | Aparat na sprężone powietrze | 2 |
| 8 | PN-76/M-51042 | Przełącznik 52/25 | 1 |
| 9 | PN-76/M-51042 | Przełącznik 75/52 | 1 |
| 10 | PN-75/M-51079 | Gaśnica proszkowa GP-6XS | 2 |
| 11 | PN-75/M-51079 | Gaśnica halonowa GH-2 | 2 |
| 12 | PN-61/M-54070 | Łom RLLh | 1 |
| 13 | PN-53/M-51014 | Klucz do łączników | 1 |
| 14 | PN-63/M-74085 | Klucz do hydrantu | 1 |
| 15 | PW-25 | Prędownica | 1 |
| 16 | PW-52 | Prędownica | 1 |
| 17 | PN-75/M-51069 | Zasysacz lininowy Z-2 | 1 |
| 18 | P61.50.000 | Linka strażacka z torbą dł. 20 m (sym. PL-11) | 1 |
| 19 | R2432K | Radiotelefon | 1 |
| 20 | PN-73/M-51154 | Stojak hydrantowy 80 | 1 |
| 21 | PN-74/M-51073 | Agregat proszkowy AP-50 | 1 |
| 22 | MA-1M | Maska ochronna | 2 |

UWAGA. Poz. 15+22 nie pokazane na rysunku

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zmienności

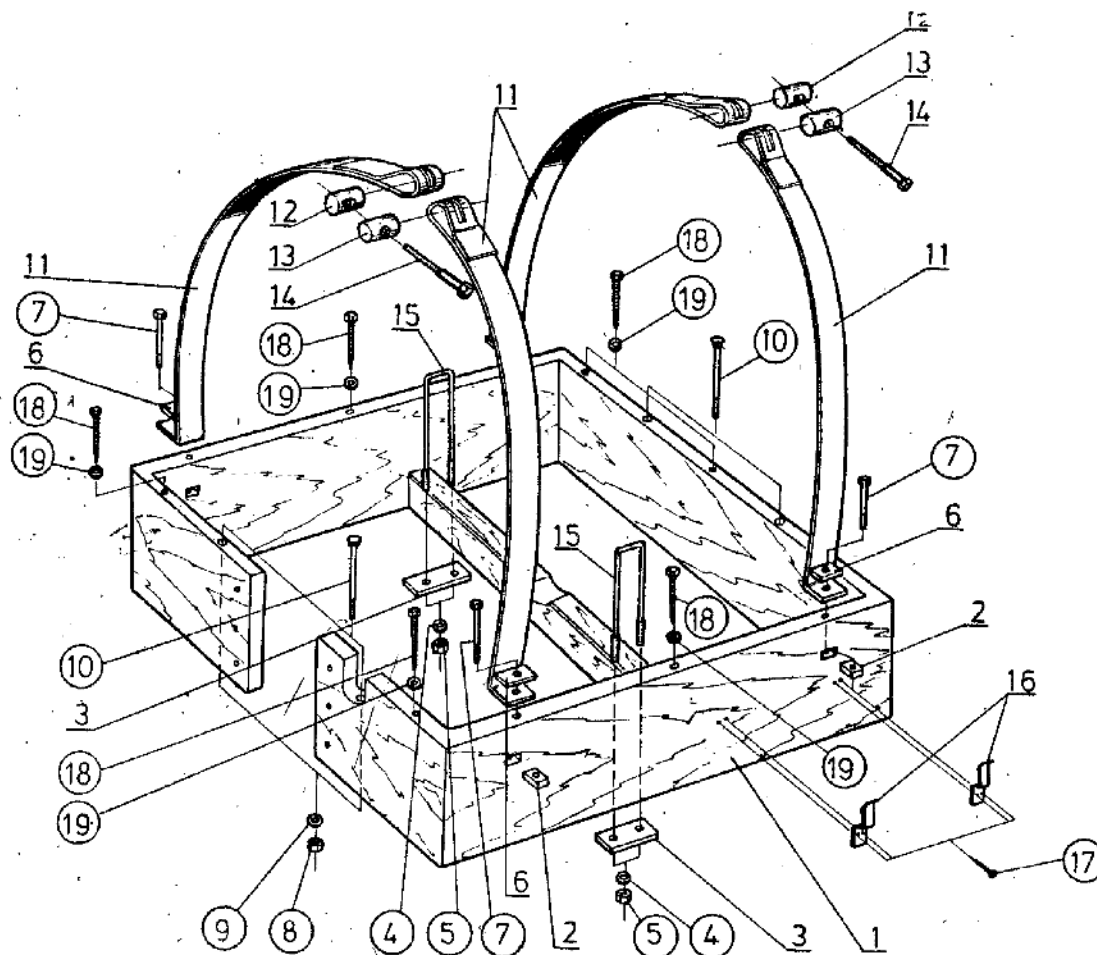
Zuk**ZBIORNIK NA WODĘ (A151C)****1987-11****40.04**

| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|---------------|--------------------------------|------|
| 1 | 15-4004120 | Zbiornik na wodę kpl. | 1 |
| 1 | 15-4004110 | Zbiornik z wyposażeniem kpl. | 1 |
| 2 | 15-4004160 | Zawór kulowy z krzywką kpl. | 1 |
| 2 | ZK-75-1-00 | Zawór kulowy kpl. | 1 |
| 3 | PN-75/M-51038 | Nasada 75 | 1 |
| 4 | PN-63/M-51046 | Uszczelka 75 | 1 |
| 5 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z4,1-Fe/Fg | 6 |
| 6 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M8-5-8-Fe/Zn5c | 6 |
| 7 | PN-78/M-82005 | Podkładka 8,4-Fe/Zn9c | 12 |
| 8 | 003.002.048 | Uszczelka | 1 |
| 9 | PN-85/M-82501 | Wkręt 8x45-K-III-Ga | 6 |
| 10 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M4-5-8-Fe/Zn5c | 6 |
| 11 | 15-4004170 | Wspornik zaworu kpl. | 1 |
| 11 | 15-4004064 | Wspornik zaworu | 1 |
| 12 | 4028/02-016/0 | Pokrywa | 1 |
| 13 | PN-75/M-51038 | Nasada 52 | 1 |
| 14 | PN-63/M-51046 | Uszczelka 52 | 2 |
| 15 | PN-76/M-51024 | Pokrywa nasady 52 | 1 |
| 16 | 15-4004080 | Łańcuch pokrywy kpl. | 1 |
| 17 | 17-3709010 | Wyłącznik pływakowy | 1 |
| 18 | 992273 | Uszczelka czujnika | 1 |

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamierności

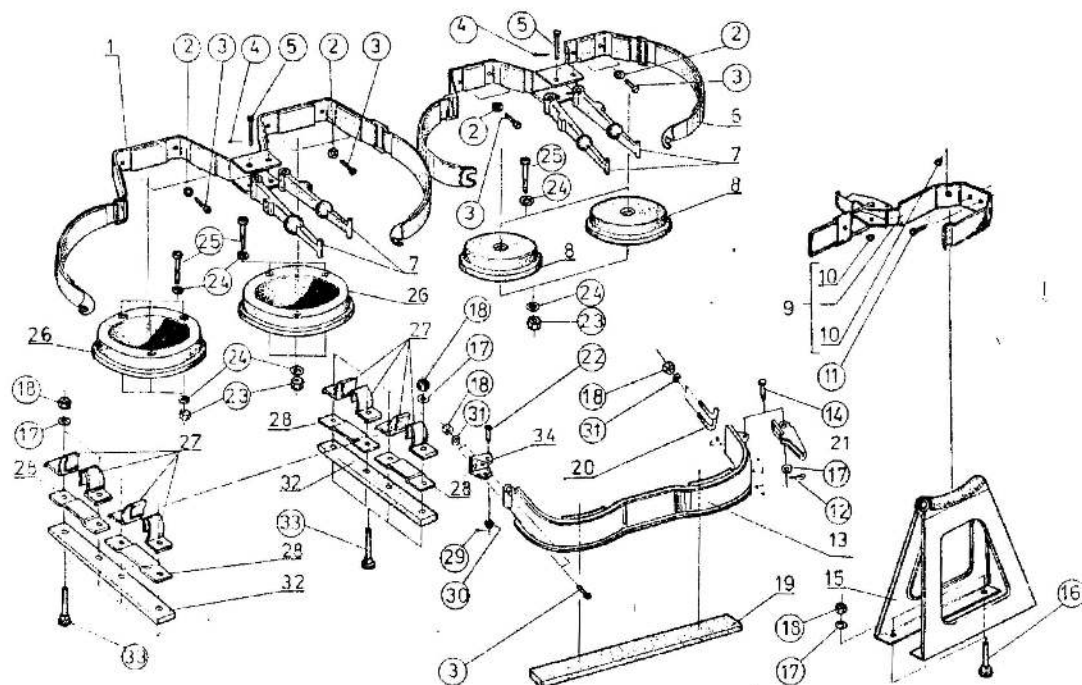
Zuk**UCHWYTY ZBIORNIKA (A151C)****1987-09****40,05**

| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|---------------|----------------------------|------|
| 1 | 15-4005510 | Podstawa zbiornika | 1 |
| 2 | 15-4005522 | Płytki | 4 |
| 3 | 15-4005518 | Płytki | 2 |
| 4 | PN-78/M-82007 | Podkładka 13-Fe/Zn9c | 4 |
| 5 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M12-5-B-Fe/Zn6c | 4 |
| 6 | 15-4005531 | Podkładka | 4 |
| 7 | PN-74/M-82101 | Śruba M10x80-5.8-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 8 | PN-06/M-82144 | Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 9 | PN-78/M-82005 | Podkładka 10,5-Fe/Zn9c | 4 |
| 10 | PN-76/M-82406 | Śruba M10x30-4.8-Fe/Zn5c | 4 |
| 11 | 15-4005524 | Taśma mocująca | 4 |
| 12 | 15-4005526 | Sworzeń | 2 |
| 13 | 15-4005528 | Sworzeń | 2 |
| 14 | 15-4005530 | Śruba | 2 |
| 15 | 15-4005517 | Obejma podstawy | 2 |
| 16 | 15-4005516 | Uchwyt klucza | 2 |
| 17 | PN-85/M-82505 | Wkręt 4x20-R-K-III-Gh | 4 |
| 18 | PN-85/M-82501 | Wkręt 8x70-K-II-Gh | 7 |
| 19 | PN-78/M-82007 | Podkładka 8,4C-Fe/Zn9c | 7 |

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**UCHWYTY SPRZĘTU GAŚNICZEGO
(A151C)****1987-09****40.07**

| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|---------------|----------------------------------|------|
| 1 | 15-4005130 | Wspornik kpl. | 1 |
| 2 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Zn9c | 12 |
| 3 | PN-85/M-82215 | Wkręt M6x16-5.8-B -Fe/Zn5c | 16 |
| 4 | PN-76/M-82001 | Zawlecza 5-Zn-2x18 | 4 |
| 5 | K03-5101050 | Przatyczka | 4 |
| 6 | 15-4005150 | Stojak prądownicy DWP-75 kpl. | 1 |
| 7 | K03-5101049 | Zaczepek osłony silnika | 4 |
| 8 | 15-4005192 | Podstawa gaśnicy | 2 |
| 9 | A14-4005035-1 | Uchwyt stojaka kpl. | 1 |
| 10 | U.151.300.40 | Wkładka gumowa typu B | 3 |
| 11 | PN-85/M-82211 | Wkręt M5x14-5.8-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 12 | PN-76/M-82001 | Zawlecza Zn1,6x12 | 2 |
| 13 | 15-4005580 | Obejmia aparatu powietrza kpl. | 2 |
| 14 | PN-63/M-83002 | Sworzeń 6x35/28,5/Fe/Zn5c | 2 |
| 15 | A14-4005040 | Wspornik stojaka kpl. | 1 |
| 16 | PN-76/M-82406 | Śruba M6x35-4.8-Fe/Zn5c | 4 |
| 17 | PN-78/M-82005 | Podkładka 6,4-Fe/Zn9c | 14 |
| 18 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M6-B-Fe/Zn5c | 24 |
| 19 | 15-4005121 | Podkładka gumowa | 2 |
| 20 | 15-4005598 | Hak | 2 |
| 21 | 15-4005590 | Łźwignia kpl. | 2 |
| 22 | PN-63/M-83002 | Sworzeń 8x45-Fe/Zn6c | 2 |
| 23 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c | 8 |
| 24 | PN-78/M-82007 | Podkładka 8,5-Fe/Zn9c | 16 |
| 25 | PN-85/M-82215 | Wkręt 8x50-5.8-B-Fe/Zn5c | 8 |
| 26 | 15-4005190 | Podstawa gaśnicy GPr6 | 2 |
| 27 | 15-4005072 | Uchwyty łomu | 6 |
| 28 | 15-4005073 | Podstawa uchwytu | 2 |
| 29 | PN-76/M-82001 | Zawlecza 5-Zn-2x14 | 2 |
| 30 | PN-78/M-82005 | Podkładka 8,4-Fe/Zn9c | 2 |
| 31 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Zn9c | 16 |
| 32 | 15-4005259 | Podkładka gumowa | 2 |
| 33 | PN-76/M-82406 | Śruba M6x45-4.8-Fe/Zn5c | 8 |
| 34 | 15-4005595 | Zawiasa | 2 |
| 35 | 15-4005600 | Uchwyty agregatu AP-50 | 2 |

Zmiana

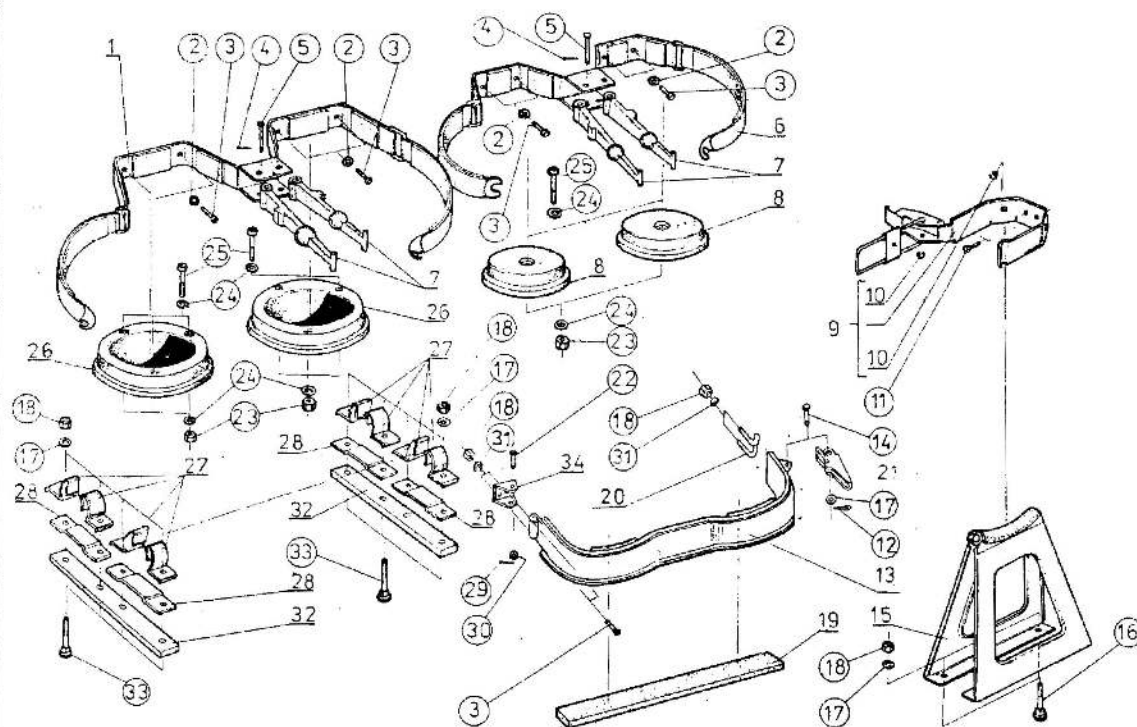
Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk

UCHWYTY SPRZĘTU GAŚNICZEGO (A151C)

1987-09

40.07


| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|------------|------------------------|------|
| 36 | 15-4005680 | Kosz zbiornika kpl. | 1 |
| 37 | 15-4005670 | Gniazdo zasysacza kpl. | 1 |
| 38 | 15-4009030 | Pojemnik na węże kpl. | 1 |

UWAGA. Części poz. 35-38 nie pokazane na rysunku.

Zmiana

Wprowadzenie

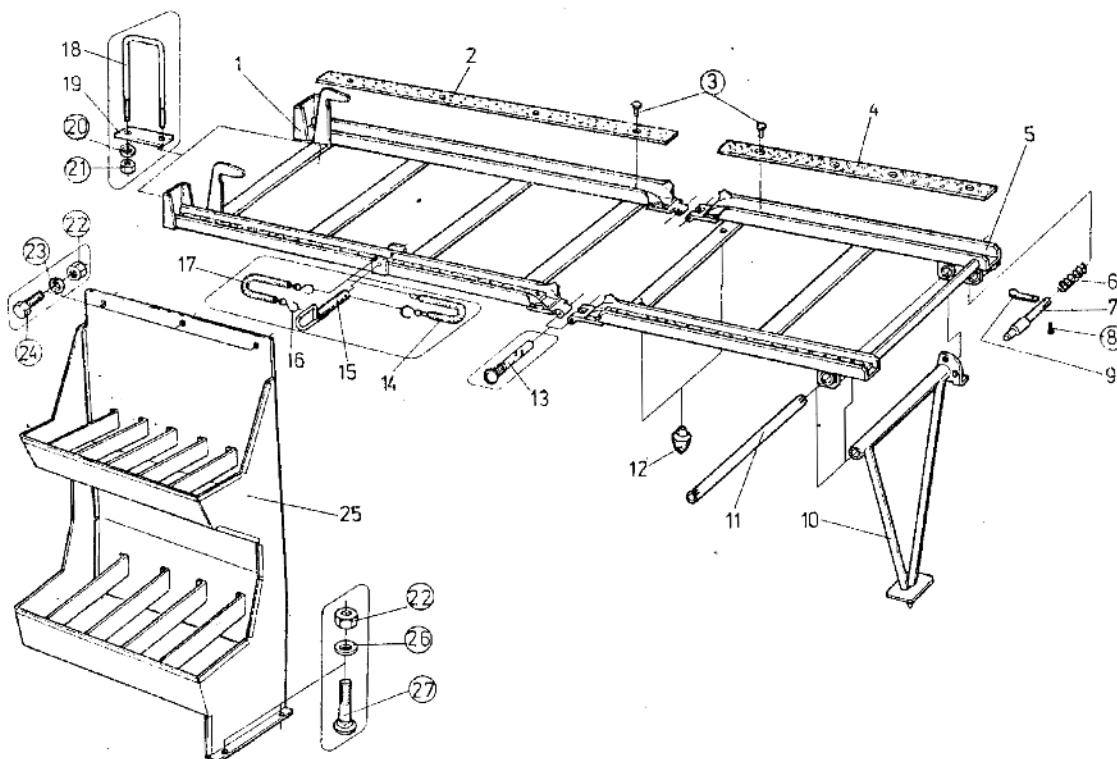
Stopień zamienności



PROWADNICE MOTOPOMPY I POJEMNIKI

1987-09

40.09



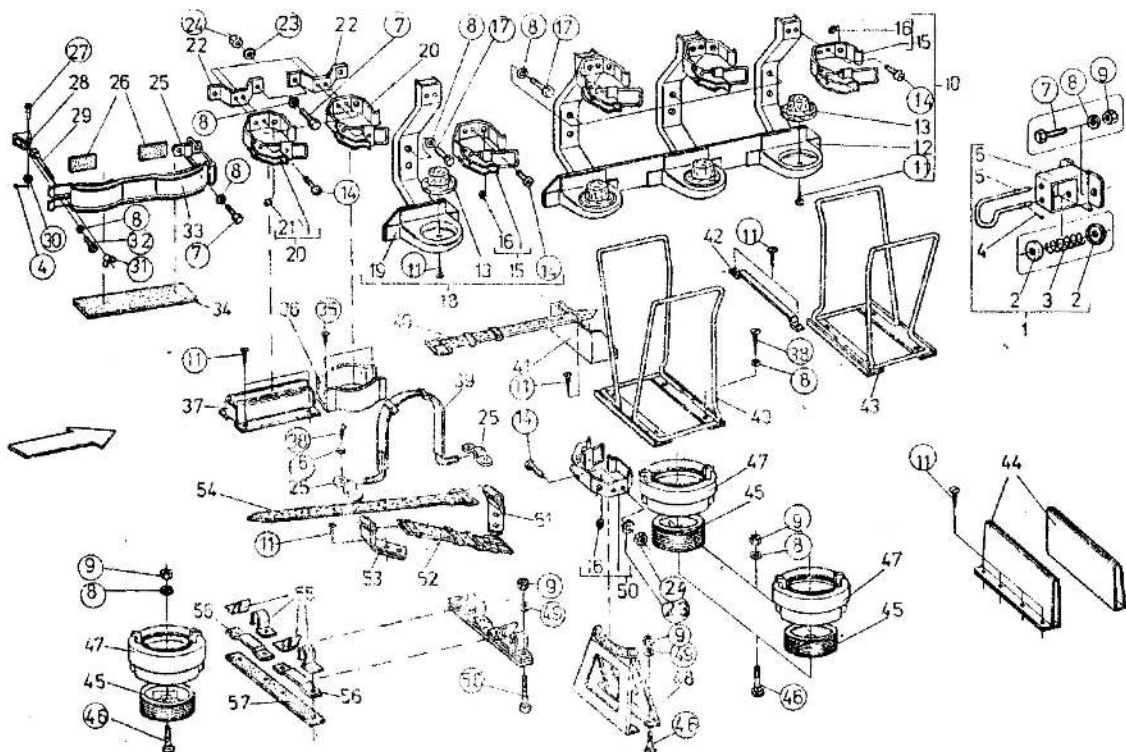
| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|---------------|------------------------------------|------|
| 1 | 15-4010010 | Prowadnica stała kpl. | 1 |
| 2 | 15-4010078 | Listwa prowadnicy | 2 |
| 3 | 293910-P | Nit drażony | 38 |
| 4 | 15-4010077 | Listwa prowadnicy | 2 |
| 5 | 15-4010030 | Prowadnica ruchoma kpl. | 1 |
| 6 | 17-1311048 | Sprężyna | 1 |
| 7 | 15-4010069 | Sworzeń zatrzasku | 1 |
| 8 | PN-70/M-82956 | Nit 3x4 | 1 |
| 9 | 15-4010073 | Dźwignia zatrzasku | 1 |
| 10 | 15-4010060 | Podpora kpl. | 1 |
| 11 | 15-4010075 | Oś podpory | 1 |
| 12 | 20-2902654 | Zderzak | 2 |
| 13 | 30-6106045 | Sworzeń doinej zawiasy | 2 |
| 14 | 017-2802050 | Łańcuszek zabezpieczający kpl. | 1 |
| 15 | 15-4010080 | Sworzeń zabezpieczający kpl. | 1 |
| 16 | 017-2802053 | Haczyk | 1 |
| 17 | 017-2802090 | Łańcuszek kpl. | 1 |
| 18 | 15-4005135 | Obejma | 4 |
| 19 | 15-4005136 | Płytki obejm | 4 |
| 20 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg | 8 |
| 21 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M12-5-B-Fe/Zn5c | 8 |
| 22 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c | 10 |
| 23 | PN-77/M-82008 | Podkładka Z6,1-Fe/Fg | 6 |
| 24 | PN-85/M-82105 | Śruba M6x16-5,8-B-Fe/Zn5c | 6 |
| 25 | 15-4009010 | Pojemnik na węże prawy kpl. | 1 |
| 25 | 15-4009011 | Pojemnik na węże lewy kpl. | 1 |
| 26 | PN-78/M-82005 | Podkładka okrągła 6,4-Fe/Zn5c | 4 |
| 27 | PN-76/M-82406 | Śruba podsadzona M6x35-4,8-Fe/Zn5c | 4 |
| 28 | 15-4010005 | Prowadnica motopompy ¹⁾ | 1 |

¹⁾ Poz. 1+17 bez rysunku.

Zaiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

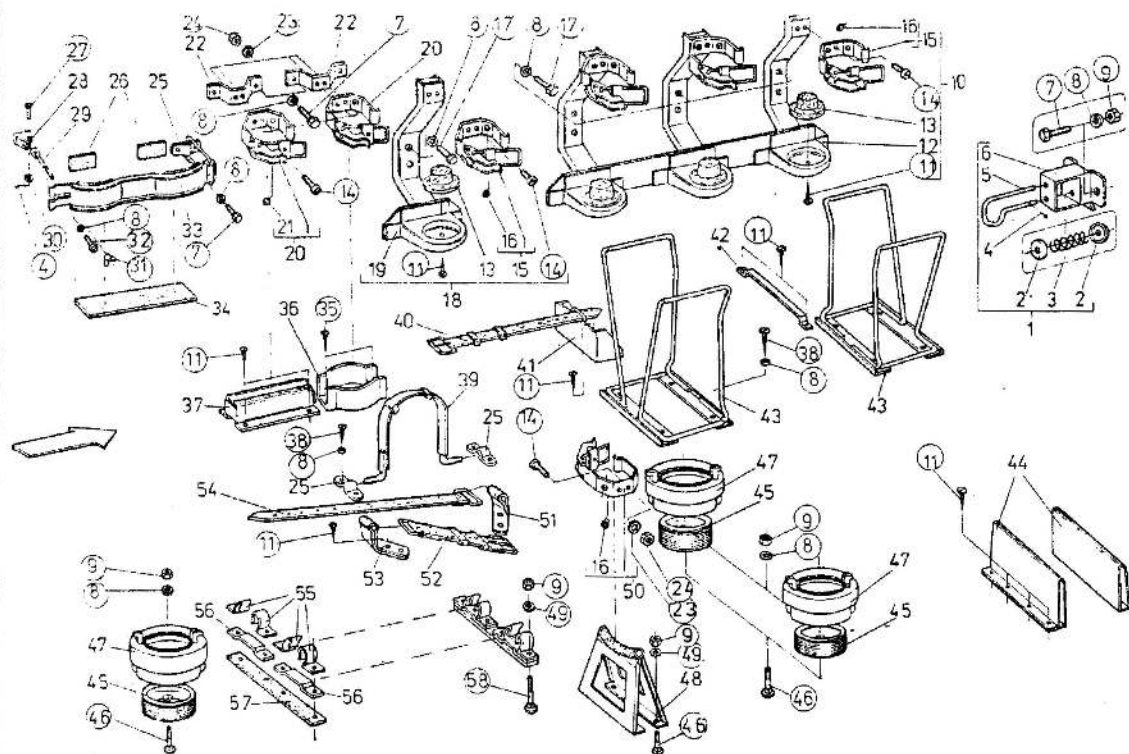


| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|---------------|---|------|
| 1 | 15-4005185 | Uchwyt pływaka kpl. | 1 |
| 2 | 17-1311049 | Miseczka | 2 |
| 3 | 17-1311048 | Sprężyna | 1 |
| 4 | PN-76/M-82001 | Zawlecza S-7n-1,6x14 | 3 |
| 5 | 15-4005189 | Zaczep pływaka | 1 |
| 6 | 15-4005186 | Uchwyt pływaka | 1 |
| 7 | PN-85/M-82105 | Śruba M6x16-5.8-B-Fe/Zn5c | 10 |
| 8 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg | 47 |
| 9 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c | 23 |
| 10 | 15-4005030 | Stojak prądownicy kpl. | 1 |
| 11 | PN-85/M-82505 | Wkręt 5x20-K-C-Fe/Zn5c | 26 |
| 12 | 15-4005031 | Stojak prądownicy | 1 |
| 13 | 15-4005038 | Krążek | 4 |
| 14 | PN-85/M-82211 | Wkręt M5x14-4.8-B-Fe/Zn5c | 16 |
| 15 | 14-4005010 | Uchwyt prądownicy | 4 |
| 16 | U-151.300.40 | Wkładka gumowa typu B | 11 |
| 17 | PN-85/M-82105 | Śruba M6x20-5.8-B-Fe/Zn5c | 8 |
| 18 | 15-4005150 | Stojak prądownicy PWP-75 kpl. ¹⁾ | 1 |
| 19 | 15-4005152 | Stojak prądownicy | 1 |
| 20 | 15-4005025 | Uchwyt topora kpl. | 2 |
| 21 | U.151.300.30 | Wkładka gumowa typu A | 6 |
| 22 | 15-4005023 | Wspornik uchwytu | 2 |
| 23 | PN-78/M-82005 | Podkładka 5,3-Fe/Zn9c | 4 |
| 24 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 25 | A14-4005057 | Nakładka strzemięcia | 4 |
| 26 | 15-4005119 | Podkładka gumowa | 4 |
| 27 | PN-63/M-83002 | Sworzeń 8x25/21-Fe/Zn5c | 2 |
| 28 | 15-4005115 | Obejma | 2 |
| 29 | 15-4005116 | Śruba oczkowa | 2 |
| 30 | PN-78/M-82005 | Podkładka 5,3-Fe/Zn9c | 2 |
| 31 | PN-64/M-82439 | Nakrętka M10-Fe/Zn5c | 2 |
| 32 | PN-85/M-82215 | Wkręt M6x16-4.8-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 33 | 15-4005099 | Opaska mocująca aparatu powietrza | 2 |
| 34 | 15-4005121 | Podkładka gumowa | 2 |
| 35 | PN-85/M-82504 | Wkręt 5x20-K-C-Fe/Zn5c | 2 |

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**UCHWYTY SPRZĘTU GAŚNICZEGO (A15C)****1987-09****40.10**

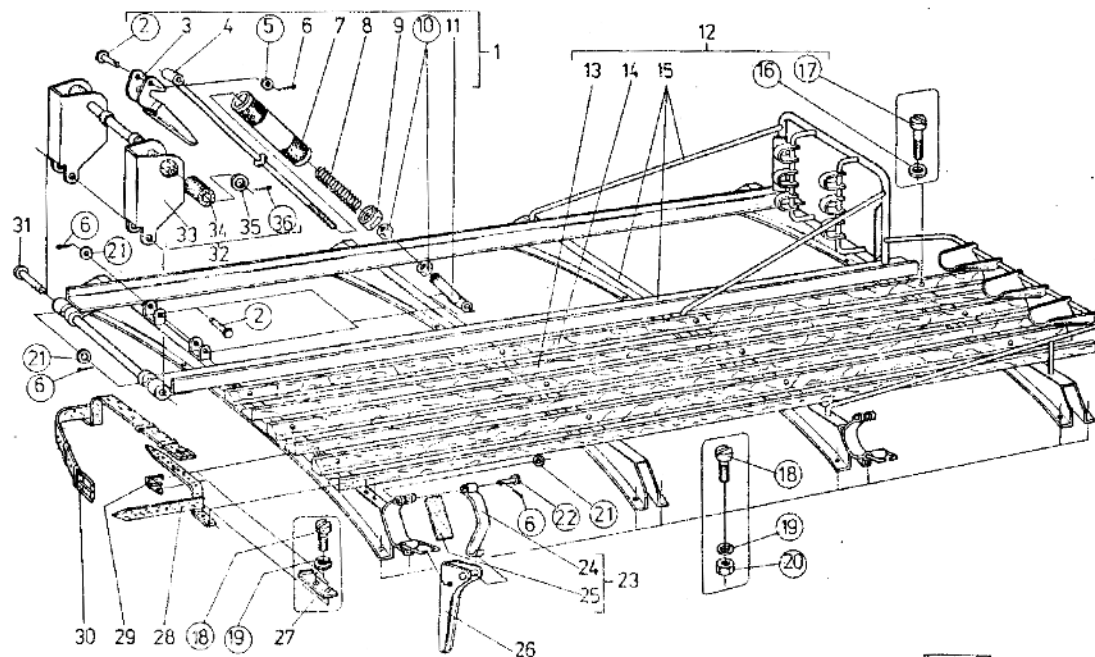
| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|---------------|----------------------------------|------|
| 36 | 15-4005026 | Wspornik kilofa | 1 |
| 37 | A14-4005022 | Wspornik łopaty kpl. | 1 |
| 38 | PN-85/M-82505 | wkręt 6x25-K-C-fe/Zn5c | 12 |
| 39 | 15-4005056 | Strzeżenie rozdzielacza kpl. | 1 |
| 40 | 15-4005090 | Pasek mocowania siodełka | 3 |
| 41 | 15-4005058 | Wspornik mocowania siodełka kpl. | 1 |
| 42 | 15-4005098 | Zaczepek | 1 |
| 43 | 15-4005157 | Wspornik mostka przejazdowego | 2 |
| 44 | 15-4005068 | Listwa mocująca kanistrowi | 2 |
| 45 | 15-4005045 | Wspornik smoka | 3 |
| 46 | PN-76/M-82406 | Śruba M6x35-4.8-Fe/Zn9c | 13 |
| 47 | PN-75/M-51038 | Nasadka 110 | 3 |
| 48 | A14-4005040 | Wspornik kpl. 1) | 1 |
| 49 | PN-78/M-82005 | Podkładka 6,4-Fe/7n9c | 12 |
| 50 | A14-4005035-1 | Uchwyt stojaka hydrantu kpl. 2) | 1 |
| 51 | A14-4005067 | Uchwyt paska prawy | 1 |
| 52 | A14-4005060 | Pasek kpl. | 1 |
| 53 | A14-4005064 | Uchwyt paska lewy | 1 |
| 54 | A14-4005065 | Pasek kpl. | 1 |
| 55 | 15-4005072 | Uchwyt łopaty | 8 |
| 56 | 15-4005073 | Podstawa | 4 |
| 57 | 15-4005259 | Podkładka gumowa | 2 |
| 58 | PN-76/M-82406 | Śruba M6x45-4.8-Fe/Zn5c | 8 |

1) Tylko na rynek krajowy.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

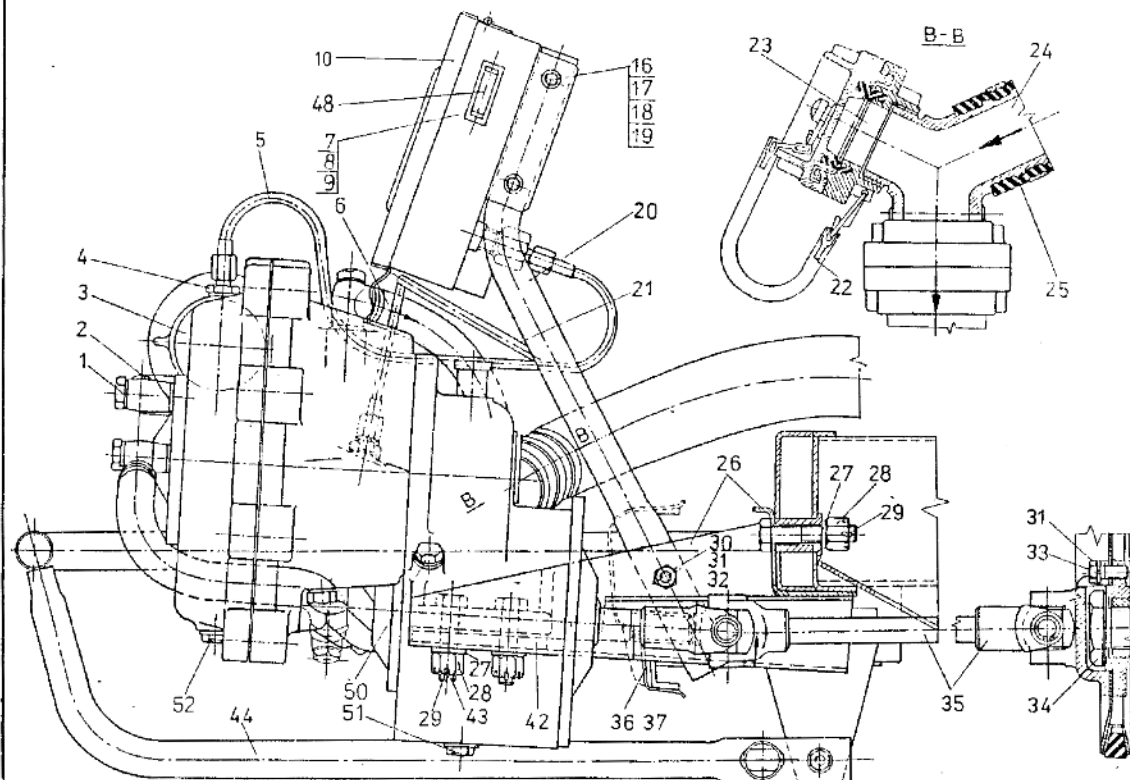
Zuk**PROWADNICE DRABIN I UCHWYTY WĘŻY
(A15C)****1987-09****40.11**

| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|---------------|--------------------------------|------|
| 1 | 15-4006043 | Cięgno kpl. | 2 |
| 2 | PN-63/M-83002 | Sworzeń 8x35-30-Fe/Zn5c | 4 |
| 3 | 15-4006051 | Dźwignia | 2 |
| 4 | 15-4006044 | Cięgno kpl. | 2 |
| 5 | PN-78/M-82005 | Podkładka 8,4-Fe/Zn9c | 2 |
| 6 | PN-76/M-82001 | Zawleczka S-Zn-2x14 | 8 |
| 7 | 15-4006048 | Tulejka zatrzasku kpl. | 2 |
| 8 | 15-4006053 | Sprężyna zatrzasku | 2 |
| 9 | 15-4006052 | Nakrętka oporowa | 2 |
| 10 | PN-86/M-82153 | Nakrętka M8x1-04-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 11 | 15-4006054 | Łącznik cięgna kpl. | 2 |
| 12 | 15-4006003 | Prowadnica węży kpl. | 1 |
| 13 | 15-4006088 | Prowadnica węży prawa | 3 |
| 14 | 15-4006087 | Prowadnica węży lewa | 3 |
| 15 | 15-4006006 | Prowadnica drabin kpl. | 1 |
| 16 | PN-78/M-82005 | Podkładka 6,4-Fe/Zn9c | 24 |
| 17 | PN-85/M-82215 | Wkręt M6x25-4,8-B-Fe/Zn5c | 24 |
| 18 | PN-85/M-82227 | Wkręt M6x16-4,8-B-Fe/Zn5c | 38 |
| 19 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg | 38 |
| 20 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c | 32 |
| 21 | PN-78/M-82006 | Podkładka 8,4-Fe/Zn9c | 6 |
| 22 | PN-63/M-83002 | Sworzeń 8x40/34-Fe/Zn5c | 2 |
| 23 | 15-4006093 | Obciążnik drabiny kpl. | 2 |
| 24 | 15-4006094 | Obciążnik drabiny | 2 |
| 25 | 15-4006095 | Uszczelka | 2 |
| 25 | 15-4006033 | Uszczelka | 2 |
| 26 | 15-4006098 | Dźwignia kpl. | 2 |
| 27 | 15-4006114 | Nakładka | 2 |
| 28 | 15-4006109 | Pas prawy kpl. | 1 |
| 29 | 15-4006116 | Uchwyt pasa kpl. | 1 |
| 30 | 15-4006105 | Pas lewy kpl. | 1 |
| 31 | PN-63/M-83002 | Sworzeń 8x45/41-Fe/Zn5c | 2 |
| 32 | 15-4006034 | Obciążnik drabiny tylny kpl. | 1 |
| 33 | 15-4006035 | Obciążnik drabiny | 1 |
| 34 | 15-4006041 | Tulejka gumowa | 2 |
| 35 | PN-78/M-82006 | Podkładka 19-Fe/Zn9c | 2 |
| 36 | PN-76/M-82001 | Zawleczka S-Zn-2,5x25 | 2 |

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

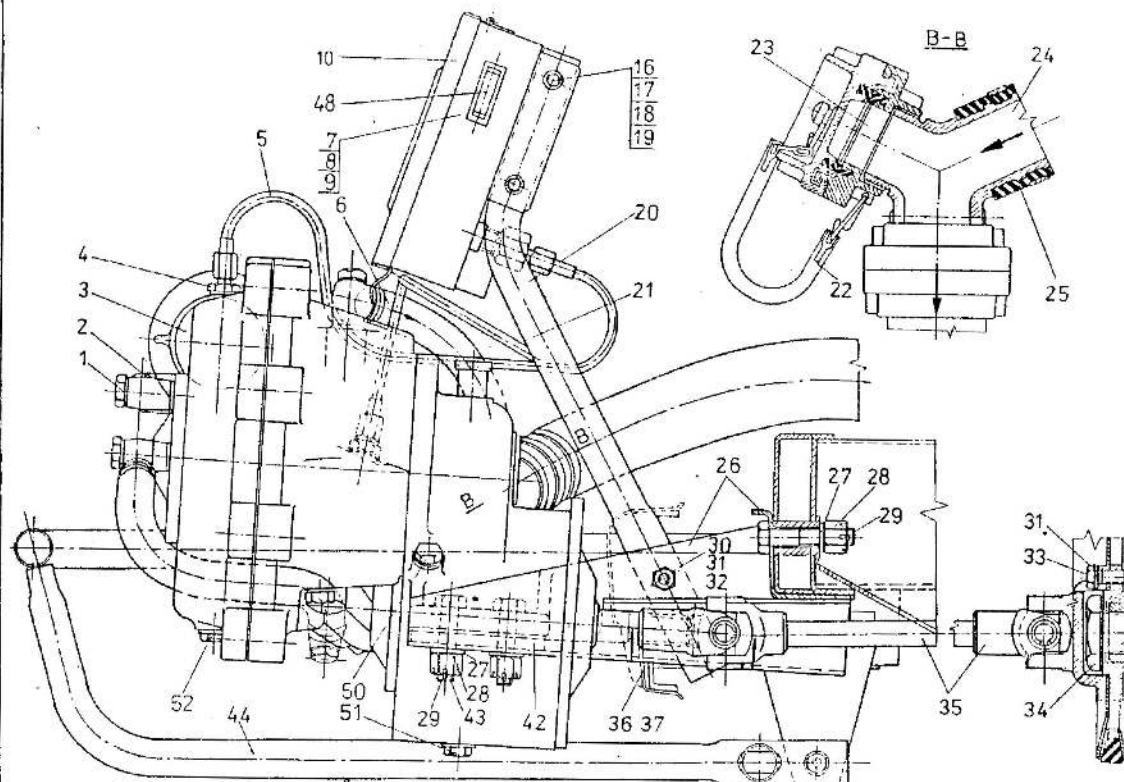
Zuk**AUTOPOMPA A2/12 I PRZEWODY****1987-10****40.22**

| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|------------------|---|------|
| 1 | 15-8101710 | Końcówka oczkowa kpl. | 2 |
| 2 | 15-8101646 | Przewód ogrzewczy autopompy | 1 |
| 3 | 51.24.00.00.00/0 | Autopompa A2/12 | 1 |
| 4 | 15-4022049 | Końcówka | 2 |
| 5 | 15-4022060 | Przewód manometru kpl. | |
| 6 | 15-8101647 | Przewód ogrzewczy autopompy | 1 |
| 7 | 15-4023010 | Skrzynka wskaźników kpl. | 1 |
| 8 | PN-83/M-42305 | Ciśnieniomierz MW100KTT1.6 (-0,1;0,15) MPa | 1 |
| 9 | PN-83/M-42305 | Ciśnieniomierz M100KTT1.6 (0;2,5) MPa | 1 |
| 10 | MS-2 | Obrotomierz | 1 |
| 11 | PN-85/M-82215 | Wkręt M6x16-4.8-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 12 | PN-78/M-82006 | Podkładka K8,4Cu | 2 |
| 13 | 15-4023095 | Złączka redukcyjna M20x1,5 | 2 |
| 14 | 15-4023120 | Wspornik obrotomierza kpl. | 1 |
| 15 | PN-85/M-82215 | Wkręt M6x20-4.8-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 16 | PN-74/M-82101 | Śruba M6x40-5.8-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 17 | PN-78/M-82005 | Podkładka 6,4-Fe/Zn9c | 4 |
| 18 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Zn9c | 4 |
| 19 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 20 | 15-4022022 | Wspornik skrzynki wskaźników | 2 |
| 21 | 15-4022052 | Przewód manowakuometru kpl. | 1 |
| 22 | 15-4004080 | Łańcuch pokrywy kpl. | 1 |
| 23 | 15-4022040 | Łącznik kpl. | 1 |
| 24 | 15-4022041 | Łącznik | 1 |
| 25 | 15-4005631 | Wąż ssawny | 1 |
| 26 | 15-4022010 | Wspornik autopompy kpl. | 1 |
| 27 | PN-78/M-82005 | Podkładka 13-Fe/Zn9c | 11 |
| 28 | 17-3001032 | Nakrętka specjalna | 7 |
| 29 | PN-76/M-82001 | Zawleczka S-Zn3,2x25 | 7 |
| 30 | PN-85/M-82241 | Śruba M8x35-5.8-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 31 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Zn9c | 7 |
| 32 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 33 | PN-85/M-82105 | Śruba M8x20-8.8-B-Fe/Zn5c | 3 |
| 34 | 15-4022032 | Śruba specjalna | 1 |

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**AUTOPOMPA A2/12 I PRZEWODY****1987-10****40.22**

| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|-----------------|-----------------------------------|------|
| 35 | 14.6.16.710.0 | Wałek napędowy autopompy kpl. | 1 |
| 36 | 15-2803114 | Zderzak przedni prawy kpl. | 1 |
| 37 | 15-2803115 | Zderzak przedni lewy kpl. | 1 |
| 38 | 15-2803122 | Wspornik zderzaka wewnętrzny | 3 |
| 39 | 17-2803022 | Wspornik zderzaka środkowy | 3 |
| 40 | 12164711 | Nakrętka (M10x1,25) | 6 |
| 41 | PN-78/M-82005 | Podkładka Z10,5-Fe/Zn9c | 6 |
| 42 | 15-4022019 | Podkładka | 2 |
| 43 | 15-4022023 | Śruba specjalna | 4 |
| 44 | 15-2803210 | Zabezpieczenie autopompy | 1 |
| 45 | S1.24.01.00.13 | Panewka łożyska | 1 |
| 46 | PN-72/H-86964 | Pierścień uszczelniający A30x42x7 | 1 |
| 47 | ZN-69/1147-0191 | Tuleja 18H8 (S1.25.00.00.13A) | 1 |
| 48 | PN-64/M-73093 | Pierścień uszczelniający 16x3 | 1 |
| 49 | PN-64/M-73093 | Pierścień uszczelniający 36x3 | 1 |
| 50 | EMS-2A | Szczotkotrzymacz | 1 |

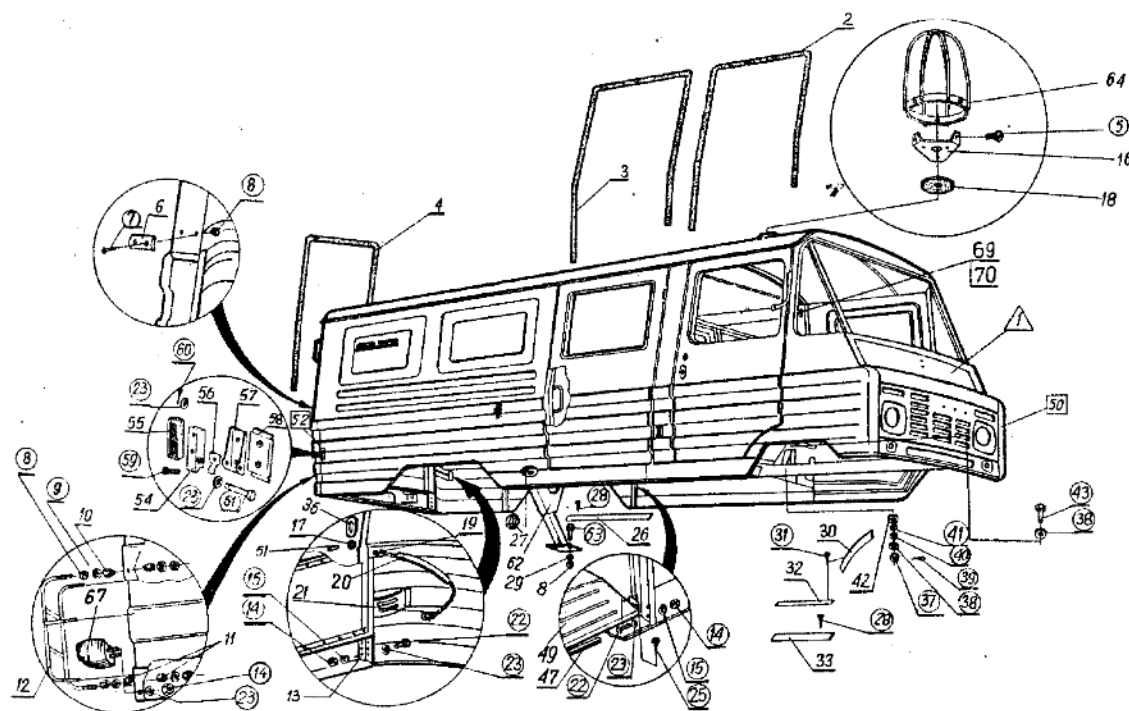
UWAGI.

1. Poz. 11+14 służą do mocowania ciśnieniomierza poz. 8, 9 i obrotomierza poz. 10 w skrzynce wskaźników poz. 7.
2. Poz. 38+41 służą do mocowania zderzaków poz. 36, 37.
3. Poz. 45+50 są częściami zamiennymi autopompy.
4. Poz. 45+49 zamawiać w SFUP - Świdnica, a poz. 50 w JFUM - Ostrzeszów.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

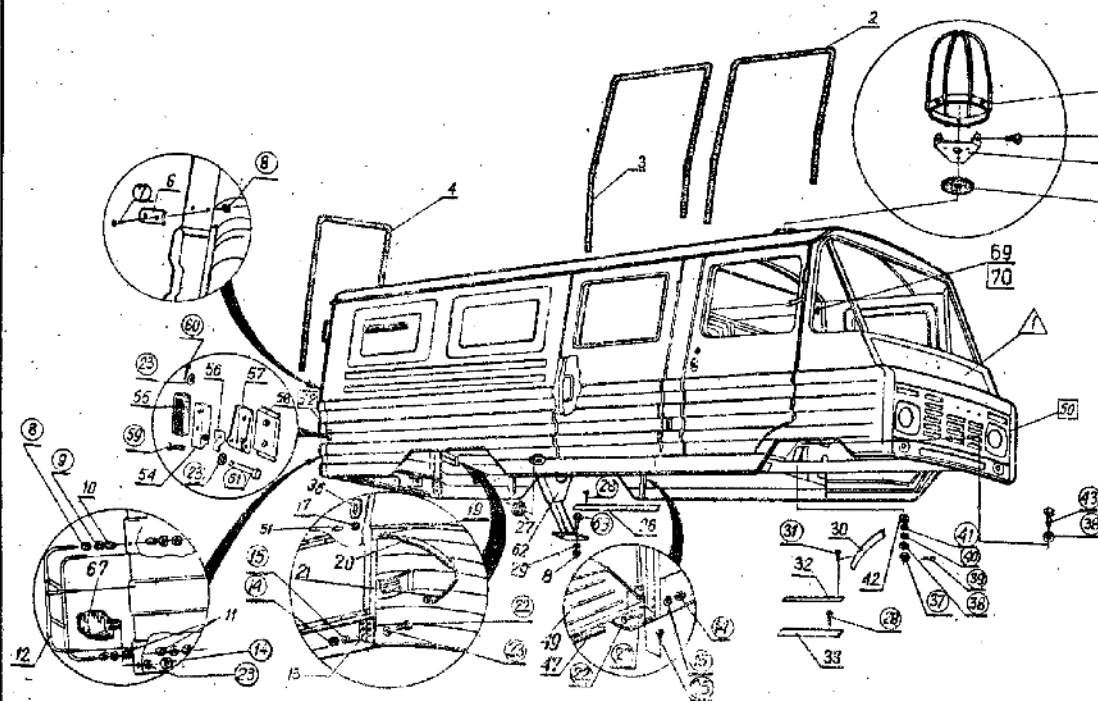
Zuk**NADWOZIE****1987-09****50.07**

| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|---------------|--|------|
| 1 | 17-5000828 | Nadwozie samochodu pożar. kpl., z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ¹⁾ | 1 |
| 1 | 17-5000835 | Nadwozie samochodu pożar. kpl., z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ¹⁾ | 1 |
| 1 | 17-5000824 | Nadwozie samochodu pożar. kpl., z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ⁵⁾ , 1) | 1 |
| 1 | 17-5000827 | Nadwozie samochodu gaśniczego kpl. wykonane, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ²⁾ | 1 |
| 1 | 17-5000888 | Nadwozie samochodu pożar. kpl. gruntowane ¹⁾ | 1 |
| 1 | 17-5000887 | Nadwozie samochodu gaśniczego gruntowane kpl. ²⁾ | 1 |
| 2 | K03-6107023 | Uszczelka słupka | 2 |
| 3 | L05-6207023 | Uszczelka słupka | 1 |
| 4 | L05-6307021 | Uszczelka drzwi tylnych | 1 |
| 5 | PN-85/M-82211 | Wkręt M6x10-4,8-B-Fe/Zn5c | 6 |
| 6 | L05-5000034 | Prowadnik | 2 |
| 7 | 30-8401901 | Śruba | 4 |
| 8 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c ³⁾ | 52 |
| 9 | PN-78/M-82005 | Podkładka 6,4-Fe/Zn9c | 20 |
| 10 | 15-8204028 | Podkładka gumowa | 12 |
| 11 | 15-8204027 | Podkładka gumowa | 8 |
| 12 | 15-8204020 | Ośłona lamp | 1 |
| 12 | 15-8204030 | Ośłona lamp | 1 |
| 13 | L03-8500028 | Podkładka | 2 |
| 14 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c | 24 |
| 15 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Zn5c | 20 |
| 16 | 15-8204053 | Podstawa osłony kpl. | 2 |
| 17 | L03-8502056 | Zderzak | 2 |
| 18 | 15-8204051 | Podkładka | 2 |
| 19 | L03-8502052 | Ucho zaczepu | 2 |
| 20 | L03-8502047 | Pokrowiec łańcucha | 2 |
| 21 | L03-8502082-1 | Łańcuch ściany tylnej | 2 |
| 22 | PN-85/M-82242 | Śruba M8x25-5,8-B-Fe/Zn5c | 14 |
| 23 | PN-78/M-82005 | Podkładka 8,4-Fe/Zn9c ⁴⁾ | 38 |

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**NADWOZIE****1987-09****50.07**

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

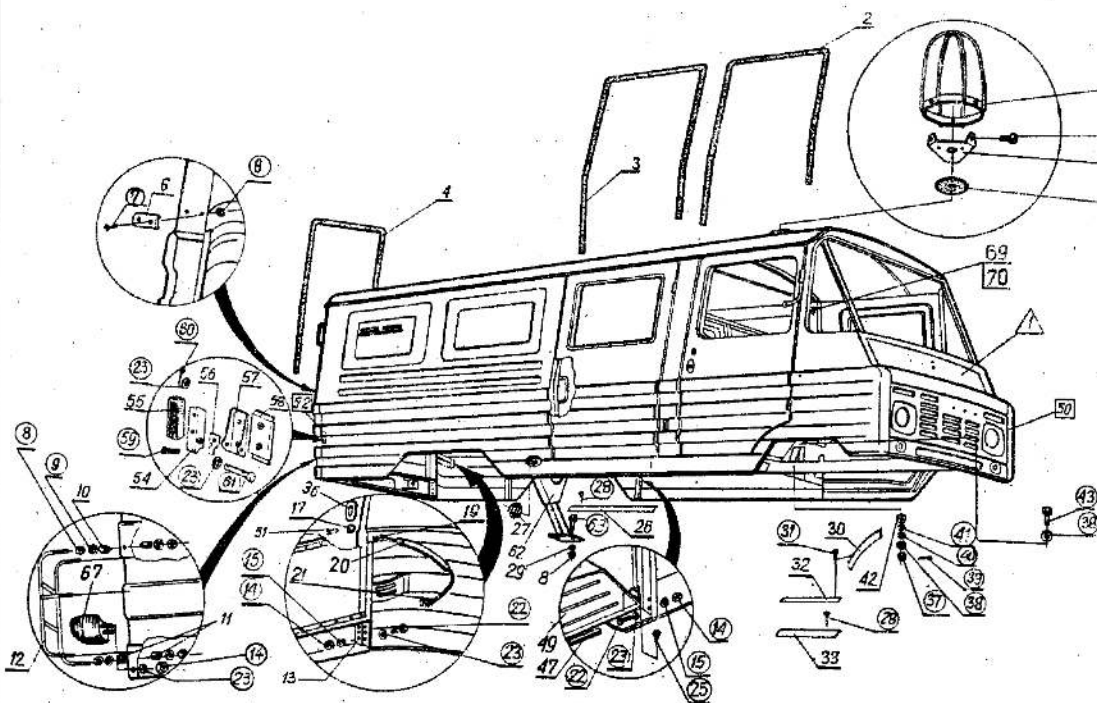
| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|---------------|--|------|
| 24 | PN-85/M-62211 | Wkręt M6x20-4.8-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 25 | PN-85/M-62505 | Wkręt 4x20-K-Fe/Zn5c | 12 |
| 26 | L05-5000015 | Obrzeże stopnia | 1 |
| 27 | TKS-51 | Przelotka rury wlewowej zbiornika | 1 |
| 28 | PN-79/M-83104 | Wkręt AGb 3,9x19-Fe/Zn5c | 14 |
| 29 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg ¹⁾ | 14 |
| 30 | K03-5101032-1 | Obrzeże podnóżka | 1 |
| 30 | K03-5101031 | Obrzeże podnóżka | 1 |
| 31 | PN-79/M-83106 | Wkręt AGb3,9x19-Fe/Zn5c | 18 |
| 32 | K03-5101030-1 | Obrzeże stopnia prawe | 1 |
| 32 | K03-5101029-1 | Obrzeże stopnia lewe | 1 |
| 33 | K03-5101064 | Listwa ochronna stopnia | 1 |
| 33 | K03-5101023-1 | Listwa ochronna stopnia | 1 |
| 37 | 17-3001032 | Nakrętka specjalna | 8 |
| 38 | PN-78/M-82005 | Podkładka 13-Fe/Zn9c | 16 |
| 39 | PN-76/M-82001 | Zawłeczka S-Zn-3,2x25 | 8 |
| 40 | K03-5001016 | Misczka | 8 |
| 41 | K03-5001018 | Podkładka gumowa | 8 |
| 42 | K03-5001020 | Podkładka | 8 |
| 43 | PN-85/M-82242 | Śruba M12x1,25x35-Z-5,8-B-Fe/Zn5c | 8 |
| 44 | PN-76/M-82406 | Śruba M6x70-4.8-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 45 | PN-76/M-82406 | Śruba M6x55-4,8-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 46 | PN-59/M-82030 | Podkładka 6,5-Fe/Zn9c | 12 |
| 47 | L03-8501032 | Uszczelka dolna | 2 |
| 48 | L03-8501031 | Uszczelka górna | 2 |
| 49 | 15-8501040 | Błotnik tylny kpl. 1) | 1 |
| 49 | L03-8501017 | Błotnik tylny 2) | 2 |
| 49 | 15-8501033 | Błotnik tylny kpl. 1) | 1 |
| 50 | 17-5100062 | Narożnik przedni prawy | 1 |
| 51 | 17-5100063 | Narożnik przedni lewy | 1 |
| 51 | L03-8502116 | Kołek sworznia 2) | 2 |
| 52 | 15-8504090 | Poszycie narożnika 1) | 1 |
| 52 | L03-8504090 | Poszycie narożnika 2) | 1 |
| 53 | 15-8505090 | Poszycie narożnika 1) | 1 |
| 53 | L05-8504090 | Poszycie narożnika 2) | 1 |

Zuk

NADWOZIE

1987-09

50.07



| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|---------------|----------------------------------|------|
| 54 | 15-5000130 | Stopień ¹⁾ | 4 |
| 55 | 15-5000133 | Osłona ¹⁾ | 4 |
| 56 | 15-5000136 | Sprężyna ¹⁾ | 4 |
| 57 | 15-5000135 | Podstawa stopnia ¹⁾ | 4 |
| 58 | 15-5000138 | Płytki ¹⁾ | 4 |
| 59 | PN-85/M-82215 | Wkręt M8x16-4.8-B-Fe/Zn5c | 8 |
| 60 | PN-76/M-82001 | Zawlecza S-Zn-2x14 | 4 |
| 61 | PN-63/M-83002 | Sworzeń 8x50/44-Fe/Zn6c | 4 |
| 62 | 15-5000110 | Podpora kpl. prawa ¹⁾ | 1 |
| 62 | 15-5000111 | Podpora kpl. lewa ¹⁾ | 1 |
| 63 | PN-85/M-82105 | Śruba M6x16-5.8-B-Fe/Zn5c | 14 |
| 64 | 15-8204056 | Osłona lampy błyskowej | 2 |
| 65 | PN-76/M-82406 | Śruba M6x35-4.8-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 66 | L03-8502051-1 | Zapadka zamka ²⁾ | 2 |
| 67 | K03-8212030 | Zderzak tylny kpl. | 2 |
| 68 | Z-2414 | Zasłepka | 4 |
| 69 | 642.32.024 | Wieszak | 2 |
| 70 | PN-79/M-83115 | Wkręt AGb 3,9x19-Fe/Zn5c | 4 |

¹⁾ Do samochodu A15C

²⁾ Do samochodu A151C

³⁾ Do samochodu A151C - 30 szt.

⁴⁾ Do samochodu A151C - 22 szt.

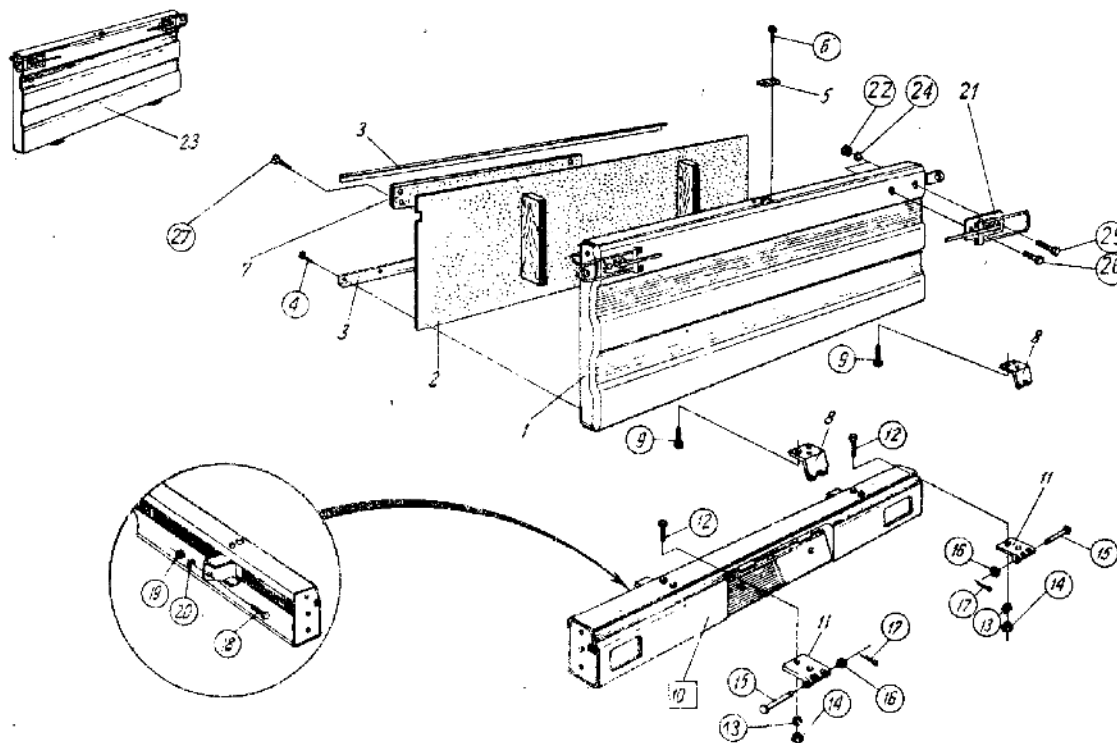
⁵⁾ Dla ZSRR

Poz. 44+46, 53, 65, 66, 68 nie pokazane na rysunku.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**ŚCIANA TYLNA DOLNA****1987-10****63.00**

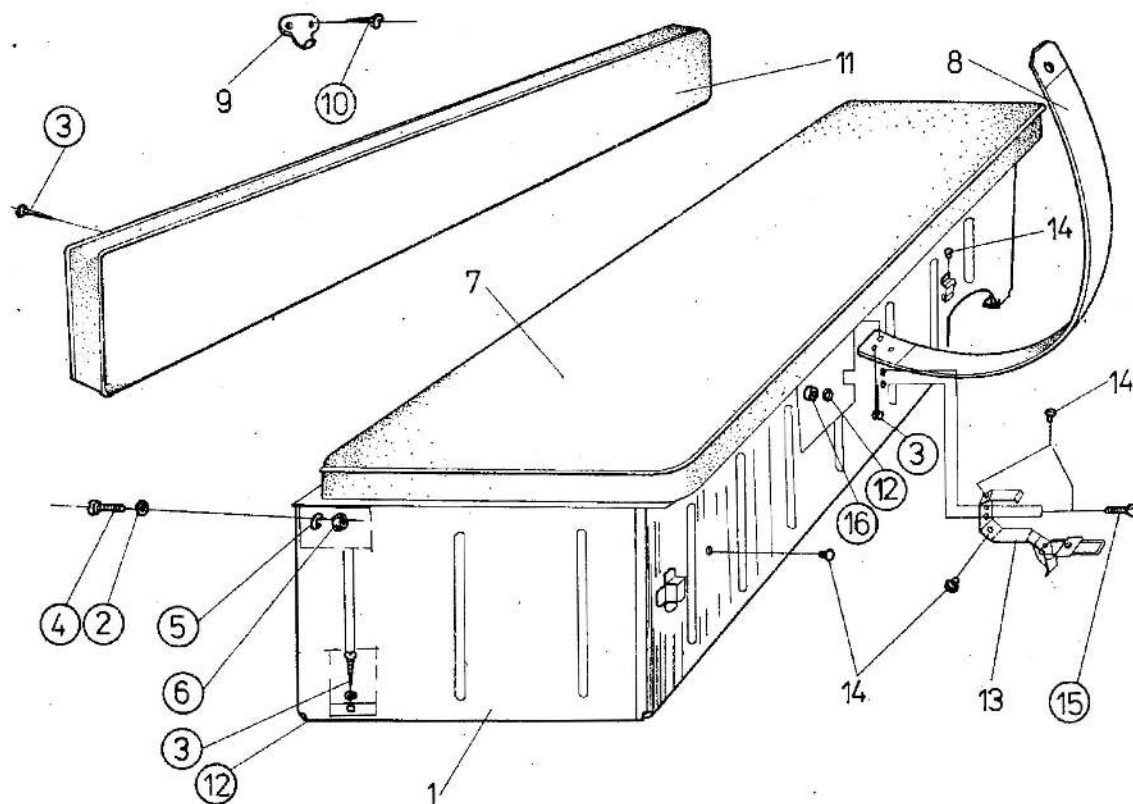
| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|---------------|-----------------------------------|------|
| 1 | L05-6301010-1 | Skrzydło dolne kpl. | 1 |
| 2 | L03-8503042 | Poszycie wewnętrzne kpl. | 1 |
| 3 | L03-8503052 | Obrzeże poszycia | 2 |
| 4 | PN-79/M-83106 | Wkręt AGb 3,9x13-Fe/Zn5c | 24 |
| 5 | L05-6305021 | Zaczep rygla zamka | 1 |
| 6 | PN-85/M-82211 | Wkręt M5x14-4.8-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 7 | 15-4005195 | Nakładka wzmacniająca | 1 |
| 8 | TKS-606 | Zawiasa skrzyni ruchome | 2 |
| 9 | PN-85/M-82207 | Wkręt M8x20-4.8-B-Fe/Zn5c | 6 |
| 10 | 17-8503138 | Płat tylny kpl. | 1 |
| 11 | 03-8503817 | Zawiasa stała | 2 |
| 12 | PN-85/M-82242 | Śruba M10x25-5.8-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 13 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta 710,2-Fe/Zn9c | 4 |
| 14 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 15 | PN-63/M-83002 | Sworzeń 10x65/61-Fe/Fg | 2 |
| 16 | PN-78/M-82005 | Podkładka 10,5-Fe/Zn9c | 2 |
| 17 | PN-76/M-82001 | Zawleczołka S-Zn-2,5x16 | 2 |
| 18 | PN-85/M-82242 | Śruba M8x20-5.8-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 19 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 20 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg | 2 |
| 21 | 15-6305100 | Zamek drzwi tylnych kpl. | 1 |
| 22 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 23 | 15-6300017 | Skrzydła dolne kpl. | 1 |
| 24 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg | 4 |
| 25 | PN-85/M-82105 | Śruba M6x30-5.8-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 26 | PN-85/M-82105 | Śruba M6x20-5.8-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 27 | PN-85/M-82505 | Wkręt 5x25-R-K-III-Gh | 4 |

UWAGA. Części poz. 7, 21, 22, 24+26 stosowane tylko do samochodu A15C.

Zmiana

wprowadzenie

Stopień zamienności

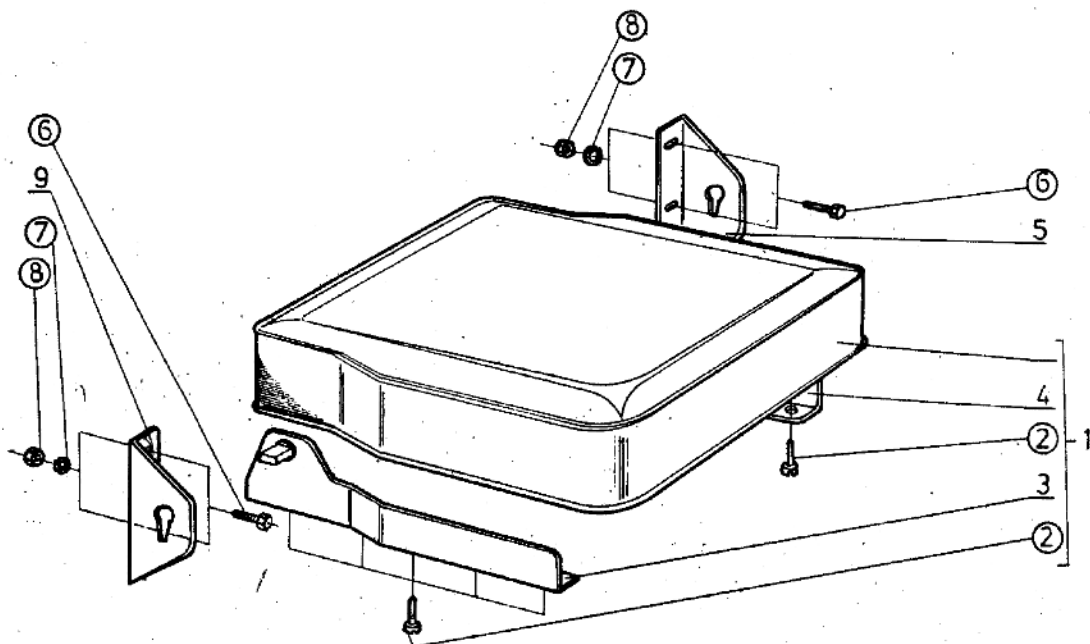
Zuk**KANAPA (A15C)****1987-09****68.04**

| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|---------------|-------------------------------|------|
| 1 | 15-6804090 | Podstawa kanapy kpl. | 1 |
| 2 | PN-78/M-82005 | Podkładka 6,4-Fe/Zn9c | 4 |
| 3 | PN-85/M-82505 | Wkręt 5x20-R-K-III-Fe/Zn5c | 27 |
| 4 | PN-85/M-82215 | Wkręt M6x30-4,8-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 5 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta 6,1-Fe/Fg | 4 |
| 6 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 7 | 15-6804120 | Poduszka kanapy kpl. | 1 |
| 8 | 15-6804070 | Pasek kpl. | 1 |
| 9 | 15-6804075 | Hak paska | 1 |
| 10 | PN-79/M-83106 | Wkręt A0b3,9x13-Fe/Zn5c | 2 |
| 11 | 15-6804150 | Oparcie kanapy kpl. | 1 |
| 12 | PN-78/M-82005 | Podkładka 5,3-Fe/Zn9c | 18 |
| 13 | 15-4005025 | Uchwyt łopota kpl. | 1 |
| 14 | U151.300.30 | Wkładka gumowa typu A | 5 |
| 15 | PN-85/M-82211 | Wkręt M5x10-4,8-B-Fe/Zn5c | 2 |
| 16 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c | 2 |

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**STRAPONTEN (A151C)****1987-09****68.09**

| Poz. | Nr części | Nazwa części | Szt. |
|------|---------------|----------------------------------|------|
| 1 | 18-6809010 | Straponten kpl. | 1 |
| 2 | PN-85/M-82504 | Wkręt 4x20 chrom. | 16 |
| 3 | 18-6809051 | Okucie strapontenu lewe kpl. | 1 |
| 4 | 18-6809050 | Okucie strapontenu prawe kpl. | 1 |
| 5 | 18-6809056 | Uchwyt strapontenu prawy | 1 |
| 6 | PN-85/M-82242 | Śruba M8x16-8.8-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 7 | PN-77/M-82008 | Podkładka sprężysta ZB,2-Fe/Zn9c | 4 |
| 8 | PN-86/M-82144 | Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c | 4 |
| 9 | 18-6809057 | Uchwyt strapontenu lewy | 1 |

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

10. WYKAZ NUMERÓW KATALOGOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH

| Nr części | Tablica | Nazwa części | Nr części | Tablica | Nazwa części |
|----------------|---------|------------------------------------|---------------|---------|--|
| A03-2801100-11 | 28.05 | Belka przedniego zawieszenia. | K03-5101050 | 40.07 | Przetyczka |
| A03-2801155 | 28.05 | Poprzeczka tylna mocowania silnika | K03-5101064 | 50.07 | Łącznik ściany nośnej |
| A03-2912622-1 | 28.05 | Zderzak resoru tylnego | K03-5109023-1 | 50.07 | Listwa ochronna stopnia lewa |
| A14-4005022 | 40.10 | Wspornik łopaty kpl. | K03-5109024-1 | 50.07 | Listwa ochronna stopnia prawa |
| A14-4005035-1 | 40.07 | Uchwyt stojaka hydrantowego kpl. | K03-6107023 | 50.07 | Uszczelka słupka drzwi kabiny |
| | 40.10 | Uchwyt stojaka hydrantowego kpl. | K03-8212030 | 50.07 | Zderzak tylny kpl. |
| A14-4005040 | 40.07 | Wspornik stojaka hydrantowego kpl. | LBS-4-45 | 37.27 | Uszczelka klosza |
| | 40.10 | Wspornik stojaka hydrantowego kpl. | LBS-5-23 | 37.27 | Lusterko kpl. |
| A14-4005057 | 40.10 | Nakładka strzemienia | LBS-5-52 | 37.27 | Podkładka (skóra 12x4x3) |
| A14-4005060 | 40.10 | Pasek kpl. | LBS-5-53 | 37.27 | Klosz |
| A14-4005064 | 40.10 | Uchwyt paska lewy | LBS-5-043 | 37.22 | Uszczelka klosza |
| A14-4005065 | 40.10 | Pasek kpl. | LBS-5-044 | 37.22 | Klosz |
| A14-4005067 | 40.10 | Uchwyt paska prawy | LBS-5-048 | 37.22 | Podkładka dociskowa |
| AP-3 | 40.00 | Aparat na sprężone powietrze | LBS-5-045 | 37.22 | Podkładka |
| AP-3M | 40.01 | Aparat powietrzny oddechowy | LBX-1-2-00 | 37.22 | Lampa błyskowa kpl. |
| AP-3M | 40.06 | Aparat powietrzny oddechowy | LBX-1-08 | 37.22 | Układ elektronowy |
| BXUS40/10 | 37.22 | Żarówka turkowa | LBX-1-018 | 37.22 | Korpus lampy |
| D17-2802050 | 40.09 | Łańcuszek zabezpieczający kpl. | LBX-1-019 | 37.22 | Śruba dławicy |
| D17-2802053 | 40.09 | Haczyk | LBX-1-023 | 37.22 | Podkładka \varnothing 100/30 |
| D17-2802090 | 40.09 | Łańcuszek kpl. | LBX-1-024 | 37.22 | Soczewka lampy |
| EMS-2A | 40.22 | Szczotkotrzymacz | L03-8500028 | 50.07 | Podkładka ściany bocznej |
| E539/III | 37.27 | Lampka kontrolna | L03-8501017 | 50.07 | Blotnik tylny |
| E539.0.06 | 37.27 | Nakrętka | L03-8501031 | 50.07 | Uszczelka górna |
| E539.1.00 | 37.27 | Oprawka kpl. | L03-8501032 | 50.07 | Uszczelka dolna |
| K03-5001016 | 50.07 | Misećka | L03-8502047 | 50.07 | Pokrowiec łańcucha |
| K03-5001018 | 50.07 | Podkładka gumowa | L03-8502051-7 | 50.07 | Zapadka zamka ściany tylnej |
| K03-5001020 | 50.07 | Podkładka | L03-8502052 | 50.07 | Ucho zaczepu łańcucha |
| K03-5101029-1 | 50.07 | Obrzeże stopnia lewe | L03-8502056 | 50.07 | Zderzak zamka ściany tylnej |
| K03-5101030-1 | 50.07 | Obrzeże stopnia prawe | L03-8502082-1 | 50.07 | Łańcuch ściany tylnej |
| K03-5101031-1 | 50.07 | Obrzeże podnóżka lewe | L03-8502116 | 50.07 | Kółek sworznia |
| K03-5101032-1 | 50.07 | Obrzeże podnóżka prawe | L03-8503042 | 63.00 | Poszycie wewnętrzne ściany tylnej kpl. |
| K03-5101049 | 40.07 | Zaczep osłony silnika | L03-8503052 | 63.00 | Obrzeże poszycia wewn. ściany tylnej |

| Nr części | Tablica | Nazwa części | Nr części | Tablica | Nazwa części |
|---------------|---------|--|------------------|---------|-------------------------------------|
| L05-5000015 | 50.07 | Obrzeże stopnia drzwi bocznych | PW-52 | 40.01 | Prądownica |
| L05-5000034 | 50.07 | Prowadnik skrzydła górnego drzwi tylnych | PWP-75 | 40.00 | Prądownica wodno-pianowa |
| L05-6207023 | 50.07 | Uszczelka słupka drzwi bocznych | R-2432K | 40.00 | Radiotelefon |
| L05-6301010-1 | 63.00 | Skrzydło dolne drzwi tylnych kpl. | | 40.01 | |
| L05-6305021 | 63.00 | Zaczepek rygla zamka | Rc 12P | 40.00 | Lampa akumulatorowa |
| L05-6307021 | 50.07 | Uszczelka drzwi tylnych | SW-41 | 37.25 | Odłącznik dwubiegunowy akumulatorów |
| L05-8503238 | 6300 | Płat tylny skrzyni ładunkowej | T-5170 | 37.25 | Przełącznik napięcia |
| L05-8504090 | 50.07 | Poszycie narożnika tylne prawe | Sl.24.00.00.00/D | 40.22 | Autopompa A2/12 |
| MA-1M | 40.00 | Maska ochronna | Sl.24.01.00.13 | 40.22 | Paneł łożyska |
| MA-1M | 40.01 | Maska ochronna | TKS-51 | 50.07 | Przelotka rury wlewowej zbiornika |
| MS-2 | 40.22 | Obrotomierz | TKS-606 | 63.00 | Zawiasa skrzyni ładunkowej |
| MSS-1 | 37.27 | Syrena alarmowa | T-5170 | 40.22 | Przełącznik |
| P61.06.00 | 40.00 | Kosz do smoka 110 | U-151.300.30 | 40.10 | Wkładka gumowa typu A |
| P61.10.00 | 40.00 | Wąż ssawny 110 (dł. 2,5 mb) | | 68.04 | |
| P61.17.00 | 40.00 | Pływak z zatrzaśnikiem 110 | U-151.300.40 | 40.07 | Wkładka gumowa typu B |
| P61.21.00 | 40.00 | Rozdzielacz kulowy 75-52/75/52 | | 40.10 | Wkładka gumowa typu B |
| P61.26.00 | 40.00 | Zbieracz 2/75-110- | Z-2414 | 50.07 | Zaślepka |
| P61.30.00 | 40.00 | Prądownica uniwersalna 52 | ZK-75-1.00 | 40.04 | Zawór kulowy kpl. |
| P61.37.00 | 40.00 | Prądownica zamykana 52 | OW-25 | 40.00 | Prądownica |
| P61.41.00 | 40.00 | Prądownica zamykana 75 | 003.002.048 | 40.04 | Uszczelka |
| P61.56.00 | 40.00 | Wąż do spalin (dł. 2 mb) | 03-8503817 | 63.00 | Zawiasa skrzyni ładunkowej stała |
| P61.50.00 | 40.00 | Linka Ø 10 (dł. 20 mb) | 057.20.09.91 | 37.27 | Sygnał dźwiękowy niskotonowy |
| | 40.01 | | 077-12V | 37.27 | Zestaw sygnałów dźwiękowych |
| P61.80.00 | 40.00 | Torba mechanika z narzędziami kpl. | 06109.000.7 | 37.19 | Reflektor przeciwmgłowy kpl. |
| P61.83.00 | 40.00 | Torba węzowego z wyposażeniem | 0610.4.012.1 | 37.19 | Przelotka |
| P61.85.00 | 40.00 | Klucz do łączników pożarniczych | 0610.8.074.3 | 37.19 | Element optyczny |
| P62.50.00 | 40.00 | Linka Ø 10 (dł. 2 m) | 06720.02.91 | 37.27 | Sygnał dźwiękowy wysokotonowy |
| PB-3105-003 | 37.26 | Nakładka ochronna | 12-2801138 | 28.05 | Tulejka zewnętrzna |
| PS-1 | 40.00 | Siodełko węzowe | 12-2801139 | 28.05 | Tulejka gumowa |
| PS-2 | 27.27 | Przełącznik sygnałów | 12-2801142 | 28.05 | Tulejka odległościowa |
| PW-25 | 40.01 | Prądownica | 12-2801143 | 28.05 | Podkładka |
| PW-52 | 40.00 | Prądownica | 15-2801809 | 28.05 | Rama |

| Nr części | Tablica | Nazwa części | Nr części | Tablica | Nazwa części |
|------------|---------|-----------------------------------|------------|---------|--|
| 15-2803114 | 40.06 | Zderzak przedni prawy kpl. | 15-4005090 | 40.10 | Pasek mocowania siodełka |
| 15-2803115 | 40.06 | Zderzak przedni lewy kpl. | 15-4005099 | 40.07 | Opaska aparatu powietrznego |
| 15-2803122 | 40.06 | Wspornik zderzaka wewnętrzny | | 40.10 | Opaska aparatu powietrznego |
| 15-2803210 | 40.06 | Pałak kpl. | 15-4005115 | 40.07 | Obejma |
| 15-3716011 | 37.21 | Podkładka gniazda wtykowego | 15-4005116 | 40.07 | Śruba oczkowa |
| 15-4000010 | 40.00 | Bosak kpl. | | 40.10 | Śruba oczkowa |
| 15-4000040 | 40.00 | Oskard kpl. | | 40.10 | Śruba oczkowa |
| 15-4000050 | 40.00 | Wąż tłoczny W-52 kpl. (dł. 20 mb) | 15-4005119 | 40.07 | Nakładka gumowa |
| 15-4000052 | 40.00 | Wąż tłoczny W-75 kpl. (dł. 20 mb) | | 40.10 | Nakładka gumowa |
| 15-4004064 | 40.04 | Wspornik zaworu | 15-4005121 | 40.07 | Nakładka gumowa |
| 15-4004080 | 40.04 | Łańcuch pokrywy kpl. | 15-4005130 | 40.07 | Wspornik gaśnicy kpl. |
| | 40.06 | Łańcuch pokrywy kpl. | 15-4005135 | 40.09 | Obejma |
| 15-4004110 | 40.04 | Zbiornik z wyposażeniem kpl. | 15-4005136 | 40.09 | Płytki obejmy |
| 15-4004120 | 40.04 | Zbiornik na wodę kpl. | 15-4005150 | 40.07 | Stojak prądownicy DWP-75 z uchwytem kpl. |
| 15-4004160 | 40.04 | Zawór kulowy z krzywką | | 40.10 | Stojak prądownicy DWP-75 z uchwytem kpl. |
| 15-4004170 | 40.04 | Wspornik zaworu kpl. | 15-4005152 | 40.10 | Stojak prądownicy |
| 15-4005010 | 40.04 | Uchwyt prądownicy uniwersalny | 15-4005157 | 40.10 | Wspornik mostka przejazdowego |
| 15-4005023 | 40.10 | Wspornik uchwytu kilofa i łopaty | 15-4005185 | 40.10 | Uchwyt pływaka kpl. |
| 15-4005025 | 68.04 | Uchwyt topora strażackiego kpl. | 15-4005186 | 40.10 | Uchwyt pływaka |
| 15-4005026 | 40.10 | Wspornik kilofa | 15-4005189 | 40.10 | Zaczep pływaka |
| 15-4005030 | 40.10 | Stojak prądownic z uchwytami kpl. | 15-4005190 | 40.07 | Podstawa gaśnicy GPr6 |
| 15-4005031 | 40.10 | Stojak prądownicy | 15-4005192 | 40.07 | Podstawa gaśnicy |
| 15-4005038 | 40.10 | Krążek ustalający prądownicy | 15-4005195 | 63.00 | Nakładka drzwi tylnych |
| 15-4005045 | 40.10 | Wspornik smoka | 15-4005220 | 40.06 | Kołek zabezpieczający |
| 15-4005056 | 40.10 | Strzemień rozdzielacza kpl. | 15-4005224 | 40.06 | Hak |
| 15-4005068 | 40.10 | Listwa mocująca kanister | 15-4005230 | 40.06 | Pojemnik na węże W52 |
| 15-4005072 | 40.07 | Szczeka uchwytu łomu | 15-4005250 | 40.06 | Obejma kpl. |
| | 40.10 | Szczeka uchwytu łomu | 15-4005259 | 40.07 | Podkładka gumowa |
| 15-4005073 | 40.07 | Podstawa uchwytu łomu | | 40.10 | Podkładka gumowa |
| | 40.10 | Podstawa uchwytu łomu | 15-4005280 | 40.06 | Pojemnik na węże W25 |
| 15-4005085 | 40.10 | Wspornik mocowania siodełka | 15-4005310 | 40.05 | Obejma kpl. |
| 15-4005088 | 40.10 | Zaczep mocowania siodełka | | 40.06 | Obejma kpl. |

| Nr części | Tablica | Nazwa części | Nr części | Tablica | Nazwa części |
|------------|---------|------------------------------------|------------|---------|------------------------------|
| 15-4005510 | 40.05 | Podstawa zbiornika | 15-4006053 | 40.11 | Sprężyna zatrasku |
| 15-4005516 | 40.05 | Uchwyt klucza | 15-4006054 | 40.11 | Łącznik ciągną kpl. |
| 15-4005517 | 40.05 | Obejma podstawy | 15-4006087 | 40.11 | Prowadnica węza lewa |
| 15-4005518 | 40.05 | Płytką | 15-4006093 | 40.11 | Obejma bosaka kpl. |
| 15-4005522 | 40.05 | Płytką | 15-4006094 | 40.11 | Obejma bosaka |
| 15-4005524 | 40.05 | Taśma mocująca | 15-4006095 | 40.11 | Uszczelka |
| 15-4005526 | 40.05 | Sworzeń | 15-4006098 | 40.11 | Dźwignia kpl. |
| 15-4005528 | 40.05 | Sworzeń | 15-4006105 | 40.11 | Pas lewy kpl. |
| 15-4005530 | 40.05 | Śruba | 15-4006109 | 40.11 | Pas prawy kpl. |
| 15-4005531 | 40.05 | Podkładka | 15-4006114 | 40.11 | Nakładka |
| 15-4005540 | 40.06 | Wąż ssawny kpl. | 15-4006116 | 40.11 | Uchwyt paska kpl. |
| 15-4005550 | 40.06 | Rura kpl. | 15-4009010 | 40.09 | Pojemnik na węże prawy kpl. |
| 15-4005560 | 40.06 | Wąż do odprowadzania spalin | 15-4009011 | 40.09 | Pojemnik na węże lewy kpl. |
| 15-4005580 | 40.07 | Obejma aparatu powietrza | 15-4009030 | 40.09 | Pojemnik na węże kpl. |
| 15-4005590 | 40.07 | Dźwignia kpl. | 15-4010005 | 40.09 | Prowadnica motopompy kpl. |
| 15-4005595 | 40.07 | Zawiasa | 15-4010010 | 40.09 | Prowadnica stała kpl. |
| 15-4005598 | 40.07 | Hak mocowania aparatu powietrznego | 15-4010030 | 40.09 | Prowadnica ruchoma kpl. |
| 15-4005600 | 40.07 | Uchwyt mocowania agregatu AP-50 | 15-4010060 | 40.09 | Podpora kpl. |
| 15-4005631 | 40.22 | Wąż ssawny | 15-4010069 | 40.09 | Sworzeń zatrasku |
| 15-4005670 | 40.07 | Gniazdo zasysacza kpl. | 15-4010073 | 40.09 | Dźwignia zatrasku |
| 15-4005680 | 40.07 | Kosz zbiornika kpl. | 15-4010075 | 40.09 | Oś podpory |
| 15-4006003 | 40.11 | Prowadnica węży kpl. | 15-4010077 | 40.09 | Listwa prowadnicy ruchomej |
| 15-4006006 | 40.11 | Prowadnica drabin kpl. | 15-4010078 | 40.09 | Listwa prowadnicy stałej |
| 15-4006033 | 40.11 | Uszczelka | 15-4010080 | 40.09 | Sworzeń zabezpieczający kpl. |
| 15-4006034 | 40.11 | Obejma drabin tylna kpl. | 15-4022010 | 40.22 | Wspornik autopompy kpl. |
| 15-4006035 | 40.11 | Obejma | 15-4022019 | 40.22 | Podkładka |
| 15-4006041 | 40.11 | Tulejka gumowa | 15-4022022 | 40.22 | Wspornik skrzynki wskaźników |
| 15-4006043 | 40.11 | Cięgno z zatraskiem kpl. | 15-4022023 | 40.22 | Śruba specjalna |
| 15-4006044 | 40.11 | Cięgno obejmy kpl. | 15-4022032 | 40.22 | Śruba specjalna |
| 15-4006048 | 40.11 | Tulejka zatrasku kpl. | 15-4022040 | 40.22 | Łącznik kompletny |
| 15-4006051 | 40.11 | Dźwignia | 15-4022041 | 40.22 | Łącznik |
| 15-4006052 | 40.11 | Nakrętka oporowa | 15-4022049 | 40.22 | Końcówka |

| Nr części | Tablica | Nazwa części | Nr części | Tablica | Nazwa części |
|------------|---------|--|------------|---------|--|
| 15-4022052 | 40.22 | Przewód monowakuometru kpl. | 15-8505090 | 50.07 | Narożnik tylny lewy |
| 15-4022060 | 40.22 | Przewód manometru tłoczny kpl. | 15-8507010 | 62.04 | Szyba okna bocznego |
| 15-4023010 | 40.22 | Skrzynka wskaźników kpl. | 15-8507021 | 62.04 | Sznur uszczelki |
| 15-4023095 | 40.22 | Złączka redukcyjna M20x1,5 | 17-1311048 | 40.09 | Sprężyna napinająca taśmę |
| 15-4023120 | 40.22 | Wspornik obrotomierza kpl. | | 40.10 | Sprężyna napinająca taśmę |
| 15-2000110 | 50.07 | Podpora prawa kpl. | 17-1311049 | 40.10 | Miseczka centrująca sprężynę |
| 15-5000111 | 50.07 | Podpora lewa kpl. | 17-2803022 | 40.22 | Wspornik zderzaka środkowy |
| 15-5000130 | 50.07 | Stopień | 17-3001032 | 40.22 | Nakrętka specjalna |
| 15-5000133 | 50.07 | Osłona | | 50.07 | |
| 15-5000135 | 50.07 | Podstawa stopnia | 17-3703035 | 37.26 | Listwa mocowania akumulatora |
| 15-5000136 | 50.07 | Sprężyna | 17-3703036 | 37.26 | Płyta izolacyjna |
| 15-5000138 | 50.07 | Płytki | 17-3703090 | 37.25 | Wspornik mocowania odłącznika akumulatorów i przełącznika napięcia |
| 15-6300017 | 63.00 | Skrzydło dolne drzwi tylnych kpl. | | 40.04 | Wyłącznik pływakowy |
| 15-6305100 | 63.00 | Zamek drzwi tylnych kpl. | 17-3709010 | | |
| 15-6804070 | 68.04 | Pasek kpl. | 17-3721051 | 37.27 | Wspornik sygnałów dwutonowych |
| 15-6804075 | 68.04 | Hak paska | 17-3724060 | 37.26 | Przewód akumulator-rozrusznik |
| 15-6804090 | 68.04 | Podstawa kanapy kpl. | 17-3724115 | 37.26 | Przewód akumulator-masa |
| 15-6804120 | 68.04 | Poduszka kanapy kpl. | 17-3724116 | 37.27 | Przewód akumulator-odłącznik |
| 15-6804150 | 68.04 | Oparcie kanapy kpl. | 17-3724139 | 37.25 | Przewód odłącznik-przełącznik |
| 15-8101646 | 40.22 | Przewód ogrzewczy autopompy - wlotowy | 17-3724141 | 37.25 | Wiązka przewodów |
| 15-8101647 | 40.22 | Przewód ogrzewczy autopompy - wylotowy | 17-3724160 | 37.25 | Wiązka przewodów przełącznika |
| 15-8101710 | 40.22 | Końcówka oczkowa kpl. | 17-3724161 | 37.25 | Przewód odłącznik-włącznik napięcia |
| 15-8204020 | 50.07 | Osłona lamp tylnych prawa | 17-3724162 | 37.25 | Przewód odłącznik-przełącznik |
| 15-8204027 | 50.07 | Podkładka gumowa | 17-3724163 | 37.26 | Przewód akumulator-odłącznik |
| 15-8204028 | 50.07 | Podkładka gumowa skośna | 17-3737005 | 37.27 | Lampa błyskowa |
| 15-8204030 | 50.07 | Osłona lamp tylnych lewa | 17-5000824 | 50.07 | Nadwozie samochodu pożarniczego kpl. wykonane, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora |
| 15-8204051 | 50.07 | Podkładka | | | |
| 15-8204053 | 50.07 | Podstawa osłony kpl. | 17-5000827 | 50.07 | Nadwozie kpl. wykonane, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora |
| 15-8204056 | 50.07 | Osłona lampy błyskowej | | | |
| 15-8501033 | 50.07 | Błotnik tylny lewy kpl. | 17-5000828 | 50.07 | Nadwozie samochodu pożarniczego kpl. wykonane, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora |
| 15-8501040 | 50.07 | Błotnik tylny prawy kpl. | | | |
| 15-8504090 | 50.07 | Narożnik tylny prawy | | | |

| Nr części | Tablica | Nazwa części | Nr części | Tablica | Nazwa części |
|---------------|---------|---|---------------------|---------|-----------------------------------|
| 17-500835 | 50.07 | Nadwozie samochodu pożarniczego kpl. wykończone, z instalacją przystosowaną do alternatora, bez akumulatora | 4153626 | 37.27 | Manipulator |
| 17-5000887 | 50.07 | Nadwozie gruntowane kpl. | 64-14567 | 37.05 | Przelotka |
| 17-5000888 | 50.07 | Nadwozie samochodu pożarniczego kpl. gruntowane | 75M-2501 | 40.00 | Łopata |
| 17-5100062 | 50.07 | Narożnik przedni prawy | 992273 | 40.04 | Uszczelka czujnika poziomu paliwa |
| 17-5100063 | 50.07 | Narożnik przedni lewy | 599.00.00 | 40.22 | Przełącznik autopompy |
| 17-7002020 | 62.04 | Uszczelka okna bocznego | 562.12.00 | 37.25 | Wyłącznik napięcia |
| 17-8503138 | 63.00 | Płat tylny skrzyni ładunkowej | 14.6-16.710.0 | 40.22 | Wałek napędowy autopompy kpl. |
| 18-6809010 | 68.04 | Straponten kpl. | 12164711 | 40.22 | Nakrętka M10x1,25 |
| | 68.09 | | 18H0ZN-69/1147-0191 | 40.22 | Tuleja |
| 18-6809050 | 68.09 | Okucie strapontenu prawe kpl. | 642.32.024 | 50.07 | Wieszak |
| 18-6809051 | 68.09 | Okucie strapontenu lewe kpl. | | | |
| 18-6809056 | 68.04 | Uchwyt strapontenu prawy | | | |
| | 68.09 | | | | |
| 18-6809057 | 68.04 | Uchwyt strapontenu lewy | | | |
| | 68.09 | | | | |
| 19-2801196 | 28.05 | Wspornik wału napędowego | | | |
| 19-2801199 | 28.05 | Poprzeczka wału napędowego | | | |
| 19-2801315 | 28.05 | Wspornik mocowania zderzaka | | | |
| 1861723 | 37.26 | Osłona zacisku akumulatora | | | |
| 20-2801144-3 | 28.05 | | | | |
| 20-2801145-2 | 28.05 | | | | |
| 20-2902654 | 40.09 | Zderzak wahacza przedniego zawieszenia | | | |
| 25 | 40.06 | Prądnica zamykana | | | |
| 293910-P | 40.09 | Nit drążony | | | |
| 30-6106045 | 40.09 | Sworzeń dolnej zawiasy | | | |
| 30-8401901 | 50.07 | Śruba przewodnika | | | |
| 38082000 | 40.00 | Przełącznik 110/75 | | | |
| 38083000 | 40.00 | Przełącznik 75/52 | | | |
| 385002000 | 40.00 | Smok ssawny M10 | | | |
| 4028/02-016/0 | 40.04 | Pokrywa | | | |

11. WYKAZ CZĘŚCI ZŁĄCZNYCH wg PN i ZN

| Nazwa | Tablica | Nazwa | Tablica | Nazwa | Tablica |
|---|---------|--|---------|-----------------------------------|---------|
| Klucz do łączników PN-53/M-51014 | 40.01 | Topór strażacki PN-85/M-51501 | 40.00 | 6,4-Fe/Zn9c | 40.09 |
| Pokrywa nasady 52 PN-76/M-51024 | 40.04 | Łom RLLh PN-61/M-54070 | 40.01 | | 40.10 |
| Nasada 52 PN-75/M-51038 | 40.04 | Klucz do hydrantu podziemnego PN-63/M-74085 | 40.01 | | 40.11 |
| 75 | 40.04 | | | 8,4-Fe/Zn9c | 50.07 |
| 110 | 40.10 | Gniazdo łącza instalacji elektrycznej PN-83/S-76055 | | | 68.04 |
| Przełącznik 52/25 PN-76/M-51042 | 40.01 | | 37.27 | | 28.05 |
| 75/52 | 40.01 | Kanister na benzynę 20 dm ³ PN-75/O-79553 | 40.00 | | 37.26 |
| Uszczelka 52 PN-77/M-51046 | 40.04 | | | | 40.04 |
| 75 | 40.04 | Zawleczka PN-76/M-82001 | | | 40.07 |
| Zasysacz liniowy Z-2 PN-76/M-51069 | 40.01 | S-Zn-1,6x12 | 40.07 | | 40.10 |
| | | S-Zn-1,6x14 | 40.10 | 13-Fe/Zn6c | 50.07 |
| | | S-Zn-2x14 | 40.07 | 13-Fe/Zn9c | 40.22 |
| | | | 40.11 | | |
| Agregat proszkowy AP-50 PN-74/M-51073 | 40.01 | | 50.07 | Podkładka PN-78/M-82006 | |
| Gaśnica halonowa GH-2XS PN-75/M-51079 | 40.01 | S-Zn-2x18 | 40.07 | 8,4-Fe/Zn9c | 40.11 |
| GP-6xS | 40.01 | S-Zn-2,5x16 | 63.00 | 19-Fe/Zn9c | 40.11 |
| | | S-Zn-2,5x25 | 40.11 | K 8,4-Clu | 40.22 |
| Stojak hydrantowy 80 PN-75/M-51154 | 40.01 | S-Zn-2,5x35 | 28.05 | Podkładka PN-78/M-82007 | |
| | | S-Zn-3,2x25 | 40.22 | 4,3-Fe/Zn9c | 37.27 |
| | | | 50.07 | 8,4-Fe/Zn9c | 40.07 |
| Mostek przejazdowy 52x75x52 PN-81/M-51202 | 40.00 | Podkładka PN-78/M-82005 | | 13-Fe/Zn9c | 40.05 |
| Drabina nasadkowa PN-66/M-51204 | 40.00 | 4,3-Fe/Zn9c | 37.27 | Podkładka sprężysta PN-77/M-82008 | |
| | | 5,3-Fe/Zn9c | 37.27 | Z4,1-Fe/Zn9c | 37.27 |
| | | 5,3-Fe/Zn9c | 40.10 | | 40.04 |
| | | | 68.04 | Z5,1-Fe/Fg | 37.27 |
| Drabina słupkowa składana PN-71/M-51207 | 40.01 | | 40.07 | Z6,1-Fe/Fg | 37.25 |
| | | 6,4-Fe/Zn9c | 40.22 | | 40.07 |

| Nazwa | Tablica | Nazwa | Tablica | Nazwa | Tablica |
|-------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|
| Z6,1-Fe/Fg | 40.09 | M6x20-5,8-B-Fe/Zn5c | 40.10 | M8-5-B-Fe/Zn5c | 63.00 |
| | 40.10 | | 63.00 | | 68.09 |
| | 40.11 | M6x30-5,8-B-Fe/Zn5c | 63.00 | M10-5-B-Fe/Zn5c | 37.27 |
| | 50.07 | M8x16-5,8-B-Fe/Zn5c | 28.05 | | 40.05 |
| | 63.00 | M8x20-8,8-B-Fe/Zn5c | 40.22 | | 63.00 |
| | 68.04 | | | M12-5-B-Fe/Zn5c | 40.05 |
| Z6,1-Fe/Zn9c | 40.07 | Śruba PN-73/M-82121 | | | 40.09 |
| | 40.22 | M6x30-3,6-Fe/Pb5c | 37.26 | M14x1,5-5-B-Fe/Zn5c | 37.22 |
| Z8,2-Fe/Fg | 37.26 | Nakrętka PN-75/M-82143 | | | 37.25 |
| | 28.05 | M6-5-B-Fe/Zn5c | | Nakrętka PN-86/M-82148 | |
| | 37.27 | | | ZM10x1-5-B-Fe/Zn5c | 28.05 |
| | 50.07 | Nakrętka PN-86/M-82144 | 40.04 | | |
| | 63.00 | M4-5-B-Fe/Zn5c | 37.27 | Nakrętka PN-86/M-82153 | |
| | 68.04 | M5-5-B-Fe/Zn5c | 40.10 | M8x1-0,4-B-Fe/Zn5c | 40.11 |
| B,2-F//Zn9c | 68.09 | | 68.04 | Nakrętka PN-86/M-82155 | |
| | 40.22 | M6-5-B-Fe/Pb5c | 37.26 | M12x1,25-5-B-Fe/Zn5c | 28.05 |
| | 28.05 | M6-5-B-Fe/Zn5c | 40.07 | | |
| Z10,2-Fe/Zn9c | 63.00 | | 40.09 | Wkręt PN-85/M-82207 | |
| Z10,2-Fe/Fg | 37.27 | | 37.25 | M8x20-4,8-B-Fe/Zn5c | 63.00 |
| Z12,2-Fe/Fg | 28.05 | | 40.10 | | |
| | 40.09 | | 40.11 | Wkręt PN-85/M-82211 | |
| | | | 40.22 | M5x10-4,8-B-Fe/Zn5c | 68.04 |
| Podkładka PN-59/M-82030 | | | 50.07 | M5x14-4,8-B-Fe/Zn5c | 40.10 |
| 6,5-Fe/Zn9c | 50.07 | | 63.00 | M5x14-5,8-B-Fe/Zn5c | 63.00 |
| | | | 68.04 | M5x30-4,8-B-Fe/Zn5c | 40.07 |
| Śruba PN-85/M-82101 | | | 28.05 | M6x10-4,8-B-Fe/Zn5c | 37.27 |
| M10x80-5,8-B-Fe/Zn5c | 40.05 | | 37.26 | M6x20-4,8-B-Fe/Zn5c | 50.07 |
| M6x40-5,8-B-Fe/Zn5c | 40.22 | M8-5-B-Fe/Zn5c | | | |
| | | | 37.27 | Wkręt PN-85/M-82215 | |
| Śruba PN-85/M-82105 | | | 40.04 | M4x6-4,8-B-Fe/Zn5c | 37.27 |
| M6x35-5,8-B-Fe/Zn5c | 37.25 | | 40.07 | M4x18-MS-GrrB | 37.27 |
| M6x16-5,8-B-Fe/Zn5c | 40.09 | | 40.22 | M4x18-MS | 37.22 |
| | 40.10 | | 50.07 | M5x28-4,8-B-Fe/Zn5c | 37.27 |
| | 50.07 | | | | |

| Nazwa | Tablica | Nazwa | Tablica | Nazwa | Tablica |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| M6x16-5,8-B-Fe/Zn5c | 40.07 | M6x55-4,8-C-Fe/Zn5c | 50.07 | 8x45/39-Fe/Zn6c | 40.07 |
| M6x16-4,8-B-Fe/Zn5c | 40.10 | M6x70-4,8-C-Fe/Zn5c | 50.07 | 8x45/41-Fe/Zn6c | 40.11 |
| | 40.11 | M10x130-4,8-C-Fe/Zn5c | 40.05 | 8x50/44-Fe/Zn6c | 50.07 |
| | 40.22 | | | 10x70/66-Fe/Fg | 63.00 |
| M6x20-4,8-B-Fe/Zn5c | 40.11 | Nakrętka skrzydełkowa PN-64/M-82439 | | | |
| | 40.22 | M10-5-Fe/Zn5c | 40.10 | Wkręt do blachy PN-79/M-83104 | |
| M6x25-4,8-B-Fe/Zn5c | 40.11 | | | AGb 3,9x13-Fe/Zn6c | 37.27 |
| M6x30-4,8-B-Fe/Zn5c | 68.04 | Wkręt do drewna PN-85/M-82501 | | AGb 3,9x19-Fe/Zn6c | 50.07 |
| M8x16-4,8-B-Fe/Zn5c | 50.07 | M8x45-K-C-Fe/Zn6c | 40.04 | | |
| M8x50-5,8-B-Fe/Zn5c | 40.07 | M8x70-K-B-Fe/Zn6c | 40.05 | Wkręt do blachy PN-79/M-83106 | |
| | | | | AGb 3,9x13-Fe/Zn6c | 37.22 |
| Śruba PN-85/M-82241 | | Wkręt do drewna PN-85/M-82504 | | | 37.27 |
| M12x1,25x50-5,8-B-Fe/Zn5c | 28.05 | 4x20 chrom | 68.09 | | 63.00 |
| M8x35-5,8-B-Fe/Zn5c | 40.22 | 5x20-K-C-Fe/Zn6c | 40.10 | | 68.04 |
| | | | | AGb 3,9x19-Fe/Zn6c | 50.07 |
| Śruba PN-85/M-82242 | | Wkręt do drewna PN-85/M-82505 | | | |
| M8x16-5,8-Fe/Zn5c | 37.27 | 4x20-R-K-B-Fe/Zn6c | 50.07 | Żarówka PN-78/E-85101 | |
| M8x16-8,8-B-Fe/Zn5c | 68.04 | 4x20-K-C-Fe/Zn6c | 40.05 | T8/2 12V 2W BA9s | 37.27 |
| | 68.09 | 5x20-K-C-Fe/Zn6c | 40.10 | | |
| M8x20-5,8-B-Fe/Zn5c | 37.26 | 5x25-K-C-Fe/Zn6c | 68.04 | Wąż do wody PN-75/C-94250.31 | |
| | 63.00 | 6x25-K-C-Fe/Zn6c | 63.00 | 25x4 | 40.01 |
| M8x25-5,8-B-Fe/Zn5c | 37.27 | | 40.10 | | |
| M10x25-5,8-B-Fe/Zn5c | 37.27 | Nit PN-70/M-82956 | | Wąż ssawny PN-75/C-94250.50 | |
| | 63.00 | 3x14 | 40.09 | Ø 50 | 40.00 |
| M10x1x22-Z-5,8-B-Fe/Zn5c | 28.05 | | | Żarówka BN-78/3061-25 | |
| M12x1,25x35-Z-5,8-B-Fe/Zn5c | 50.07 | Akumulator PN-82/E-83001.3 | | H3-12V 55W/PK-22-S | 37.19 |
| | | 6SC45 | 37.26 | | 37.27 |
| Śruba PN-76/M-82406 | | Wkręt PN-79/M-83115 | | Osłona BN-82/3687-27 | |
| M6x35-4,8-B-Fe/Zn5c | 40.07 | AGb 3,9x19-Fe/Zn5c | 50.07 | C20/30 | 37.26 |
| | 40.09 | | | | |
| M6x35-4,8-B-Fe/Zn5c | 40.10 | Sworzeń PN-63/M-83002 | | Kanister BN-71/6411-02 | |
| | 50.07 | 6x35/28,5-Fe/Zn6c | 40.07 | 20 dm³ | 40.01 |
| M6x45-4,8-B-Fe/Zn5c | 40.07 | 8x25/21-Fe/Zn6c | 40.10 | | |
| | 40.10 | 8x35/30-Fe/Zn6c | 40.11 | Wąż tłoczny BN-77/7598-14 | |
| | | 8x40/34-Fe/Zn6c | 40.11 | Wu-52 (dł. 2 m) | 40.01 |
| | | | | Wu-52 (dł. 15 m) | 40.01 |

| Nazwa | Tablica | Nazwa | Tablica | Nazwa | Tablica |
|--|---------|-------|---------|-------|---------|
| Wu-25 (dł. 20 m) | 40.01 | | | | |
| Nakrętka skrzydełkowa ZN-66/MM30-5 MB-Fe/Zn6c | 37.26 | | | | |
| Odłącznik akumulatora BN-82/3688-06 SW-40M | 37.05 | | | | |
| SW-41 | 40.22 | | | | |
| Motopompa ZN-71/MPM/29-24087 pożarnicza | | | | | |
| MB/8E typ P05-321 | 40.00 | | | | |
| Ciśnieniomierz PN-83/M-42305 MW100KTT 1,6/-0,1+0,15MPa/15 | 40.22 | | | | |
| MW100KTT 1,6/0+2,5MPa/W | 40.22 | | | | |
| Pierścień uszczelniający PN-64/M-73093 16x3 | 40.22 | | | | |
| 36x3 | 40.22 | | | | |
| Pierścień uszczelniający PN-72/M-86964 A30x42x7 | 40.22 | | | | |
| | | | | | |

CENA ZL 2100,—

